

Bushnell®

DIGITAL NAVIGATION™

**Deluxe Digital Compass • Navigateur Numérique de Luxe
Brújula Digital de Lujo • Deluxe Digital Compass
Bussola Digitale di Lusso • Bússola Digital de Luxo**



**Instruction Manual
Manuel D'Instructions
Manual de Instrucciones
Bedienungsanleitung
Manuale di Istruzioni
Manual de Instruções**

**Model #: 70-0102
Lit #: 98-0212/06-03**

ENGLISH.....	2-17
FRANÇAIS.....	18-33
ESPAÑOL.....	34-49
DEUTSCH.....	50-65
ITALIANO.....	66-81
PORTUGUÊS.....	82-97

ENGLISH

Congratulations on your purchase of a BUSHNELL® DNS Pro wrist top compass. It is a precision instrument constructed of the finest materials and assembled by highly skilled craftsmen for a lifetime of trouble-free use under the most demanding conditions. This booklet will help you achieve optimum performance by explaining how to use its various features.

WHAT THE BUTTONS MEAN

(1) ADJ	Adjusts your settings.
(2) MODE	Changes display from one feature to the next within the time or compass modes.
(3) ALTI	Accesses ALTIMETER function from Time Function.
(4) LIGHT	Turns map light on.
(5) COMP/+	Switches from Time Mode to Compass Mode. Also increases adjustment settings.
(6) BARO/-	Accesses BAROMETER and WEATHER FORECASTING feature from TIME Mode. Also decreases settings while in adjustment modes.



SETTING THE TIME

Default Time Mode / Time Settings

Press **MODE** button until Time Mode is displayed. Press and hold down **ADJ** for 3 seconds. Press **COMP/+** or **BARO/-** button until desired value appears, and then press **MODE** button for next setting. Press **ADJ** button at any time to save changes and exit. When this is done, seconds will be reset to 00. A small "A" or "P" will be to the lower left of the hours to denote AM or PM.



Date Settings

When setting the date, the year is also displayed. Press **MODE** button until Time Mode is displayed. Press and hold down **ADJ** for 3 seconds. Press **MODE** button and scroll to desired setting to change. Press **COMP/+** or **BARO/-** button until desired value appears, and then press **MODE** button for next setting. Press **ADJ** button at any time to save changes and exit.



For 24/12 hour setting press **MODE** button until Time Mode is displayed. Press and hold down **ADJ** for 3 seconds. Press **MODE** button and scroll through settings until 24/12 hour setting appears, then press **COMP/+** or **BARO/-** button to enter desired setting. Press **ADJ** button at any time to save changes and exit.

New Settings



ALARM

Alarm Setting Mode

Press **MODE** button until Alarm Mode is displayed. The alarm consists of 5 alarms, 3 for Time 1 for Altitude, and 1 for Temperature. Press **COMP/+** or **BARO/-** button to scroll through the different alarms. Press and hold down **ADJ** for 3 seconds until the minute blinks, press **COMP/+** or **BARO/-** button to adjust to desired values. Press **MODE** button for next setting. Press **ADJ** button at any time to save changes and exit. The alarm is activated automatically after adjustments have been made. To stop the alarm from beeping, press any button.



The alarm can also be turned on or off by going to the relevant alarm and pressing the **ALTI** button to activate alarm function, press again to activate Snooze function, and press again to de-activate alarm.



Temperature Alarm

Sets the alarm to sound when the temperature measurement reaches the programmed level. In the Alarm Mode, the Temperature alarm uses the same measurement units (°C or F) that were last set in the Temperature Mode. To change this you must first change the temperature units in the Barometer Mode. Pressing the **COMP/+** or **BARO/-** once changes the temperature in tenths of a degree. Holding the button down changes the temperature in increments of 1 degree.



Altitude Alarm

Sets the alarm to sound when the altitude reaches the programmed level. In the Alarm Mode, the Altitude alarm uses the same measurement units that were last set in the Altimeter Mode. To change this you must first change it in the Altimeter Mode. To adjust the altitude at which the alarm will go off, press **ADJ** to enter the setting mode. Press **COMP/+** or **BARO/-** to change the altitude alarm setting. Press **ADJ** to save and exit.



Beep Function

In the Alarm Mode a Beep function is also available. When activated, the Beep function causes a beep sound to be made whenever a button is depressed, even when the Alarm function is turned off. To activate the function go to the Beep function in the Alarm Mode, press the **ALTI** button and 'ON' is displayed. Press again and 'OFF' is displayed.



Stopwatch Mode

Press **MODE** button until Stop Watch Mode is displayed. To operate, press **COMP/+** button to start and press again to stop. Pressing **BARO/-** button will reset the Stop Watch.



Stop Watch Mode / Split Timing Function


For split timing function, press the **BARO/-** button while the Stop Watch is operating in order to stop the display and press again to continue. The display will show your time down to 1/100th of a second. You can also press the **BARO/-** button while the Stop Watch is operating to stop the display and then press the **COMP/+** button to stop the Stop Watch and display the final reading. Press the **BARO/-** button again to reset the Stop Watch. Split timing function is displayed as 'SPL' when activated and the display returns to normal when **BARO/-** button is pressed.




COUNTDOWN TIMER ALARM

Countdown / Reverse-Timer Mode

Press **MODE** button until Countdown Timer Mode is displayed, represented by 'RT' (reverse timer). To operate press **COMP/+** button to start and press again to stop, then press **BARO/-** button to reset the Countdown Timer.

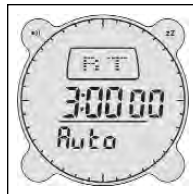

To set the Countdown Timer press and hold down **ADJ** button for 3 seconds, which will cause the seconds setting to blink. Adjust with the **COMP/+** or **BARO/-** button, and then press **MODE** button to adjust next setting. Press **ADJ** button to save settings and exit. Press **ALTI** for 'AUTO' to allow Countdown Timer to repeat function automatically, and press **ALTI** again to turn off 'AUTO' function.

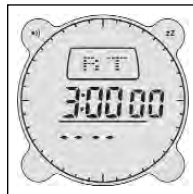


Press any button when alarm sounds to stop the Countdown Timer. If nothing is pressed the Countdown Timer will stop beeping after 10 seconds, but the countdown timer will continue if the 'AUTO' function is on. To stop the Countdown Timer if the 'AUTO' function is on, you must go to the Countdown Timer Mode and press **COMP/+** to turn off the 'AUTO' function and then press **ALTI** button to stop it.



DIGITAL COMPASS

Compass Mode

Press **MODE** button until Time Mode is displayed, and then press **COMP/+** button. If already in Time Mode, simply press **COMP/+** button and Compass Mode is displayed. Hold the compass level using the bubble level to get a reading. If the Cardinal Points blink then the compass may need to be calibrated. (See trouble shooting tips.)

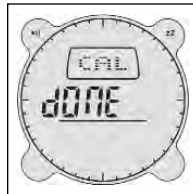


Compass Calibration

In Compass Mode, hold down **ADJ** button for 3 seconds. Calibration Mode is displayed. Put the compass on a level, non-magnetic surface and press the **COMP/+** button. The word CAL will start blinking. Then, rotate the compass 2 full circles slowly WHILE HOLDING THE COMPASS LEVEL. Each revolution should take about 10 seconds. When done, press **COMP/+** again. When completed, the display shows 'DONE' and it will then go

automatically into Declination Setting Mode. If Calibration is unsuccessful, the Cardinal Points will blink and you will have to repeat the previous 4 steps again. To skip setting the declination, press the **ADJ** button to return to the Compass Mode.

Declination Setting

Declination adjusts the compass for the local magnetic fields. In some areas, magnetic declination can be considerable, so it is a good idea to check for declination on your map or on the Internet. To adjust the compass declination angle, go to Compass Mode and hold down **ADJ** button for 3 seconds, and the Compass Homing Calibration Mode is displayed. Press **MODE** button until you get into Declination Setting Mode displayed as 'DEC'. Press **COMP/+** or **BARO/-** button for desired value then press **ADJ** button to save settings and exit the mode. Declination is sometimes measured as degrees positive and negative. Degrees East are considered positive and Degrees West are considered negative. For example, to change from 3 degrees East (positive) declination to 3 degrees West (negative) press the **BARO/-** button until 3W appears.

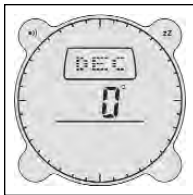

Self Homing Mode


Allows you to preset a reference bearing which tells the Compass to alert you to the direction you should be heading. Go into Compass Mode and press **COMP/+** button to display compass homing. To adjust homing bearing, press and hold **ADJ** button for three seconds. Press **COMP/+** button or **BARO/-** button to adjust to desired bearing setting. Pressing **COMP/+** or **BARO/-** will increase or decrease bearing by increments of ten. A single push of **COMP/+** or **BARO/-** moves bearing by 1 degree. When done, press **ADJ** to return to Homing Mode. To return to Compass Mode press **COMP/+** button.



To operate the compass in Homing Mode go into the Compass Mode first, then press the **COMP/+** button again to get into Homing Mode.

The main reading displays the actual bearing and the lower reading shows the 'home' bearing. The segments on the circumference show the difference between the two bearings, which can be used to redirect you to stay on course.

To conserve energy, the display in the Homing Mode will show 3 'bars' instead of the current bearing, and the segments will not be displayed after 1 minute. To activate the display again you must press **COMP/+**. To exit the Homing Mode press **MODE** again to return to default Compass Mode or **MODE** to return to Time Mode.

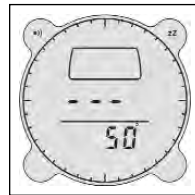

AUTO BACK LIGHT

Press the **LIGHT** button to turn on LCD backlight for 5 seconds.

Night Mode

Night Mode allows the backlight to come on automatically when any of the function keys are pressed except when the compass is in Compass Mode. Press and hold down **LIGHT** button for 3 seconds, and the Night Mode icon (represented by the light symbol) appears. To turn off, press and hold down **LIGHT** button until the light symbol disappears.



BATTERY INDICATOR

Low Battery Indicator


A blinking battery icon will appear when the battery is low. The battery compartment is on the back of the compass. Replace used battery with a CR2430 lithium battery.



BAROMETER AND TEMPERATURE

Barometer Mode

Barometric pressure in hPa(mb) and temperature in degrees °F with weather forecast graphic. To enter the Barometer Mode press **MODE** button until Time Mode is displayed, then press **BARO/-** button. If in Time Mode, Compass Mode or Altimeter Mode then just press **BARO/-** button and Barometer Mode is displayed. On entering the Barometer Mode, a barometric graph is displayed graphically on the dot matrix display.

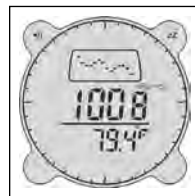

Weather Forecast Mode

To change to the Weather Forecast Mode, press the **BARO/-** button and the weather forecast is displayed. Press **BARO/-** button again to change it back to a barometric graph display. For a full explanation of how the weather forecasting mode works, please see the appendix.

Weather Forecasting Icons

Sunny



Partly Cloudy



Cloudy



Rain/Snow



Barometer and Temperature Units

Barometric pressure in Hg and temperature in °C. To change the type of units of measurement used, press and hold down the **ALTI** button for 3 seconds until the temperature unit blinks and press **COMP/+** or **BARO/-** button to change it. Then press **MODE** to go to pressure unit and press **COMP/+** or **BARO/-** button to change it. Press **ADJ** button at any time to exit. To get an accurate reading of temperature, please keep in mind that the unit needs to be kept away from source of heat for about 15 minutes (i.e. the temperature will reflect the temperature in your pocket instead of outside if the unit is kept in your pocket.)



Sampling

Barometric pressure and temperature measurements are taken every time you enter the Barometer Mode or when you press the **BARO/-** button when you are in this mode. After that, temperature measurements are taken every 5 seconds for the first 3 minutes, and then it is taken every 5 minutes thereafter.


The barometer automatically takes measurements on the start of every hour even when you are not in the Barometer Mode, except when in the Altimeter Mode where no barometric measurements are taken. The temperature is displayed in resolution of 0.1°C (or 0.2°F). 4 'bars' are displayed when the temperature falls outside the range of -10°C to 60°C (14.0°F to 140°F). Normal reading returns when the temperature value returns to within the set range.

Barometric Graph

The barometric pressure graph shows the barometric readings for the past 13 hours. The newest reading is shown as a flashing point on the right side of the graph. The pressure graph readings are relative to the newest measurement point, one dot above the newest point is plus 1 hPa(mb)/0.05 inHg, or if below then it is minus 1 hPa(mb)/0.05 inHg.

Clearing Previous Barometric Readings

Sometimes you need to clear all the previous barometric readings, e.g. when you are in a different country. To clear previous information press **MODE** button until Time Mode is displayed, then press **BARO/-** button. If already in Time Mode then just press **BARO/-** button and Barometer Mode is displayed. Press and hold down **ADJ** button for 3 seconds, the display blinks and 'CLR ALL' is displayed, then press **COMP/+** button to confirm that you want to clear all the previous barometric readings, and the display will then return to Barometer Mode automatically. Press **ADJ** button to exit and return to Barometer Mode if you do not want to clear the previous readings.

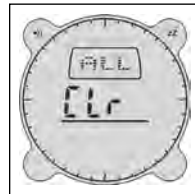


Barometric pressure is displayed in units of 1 hPa(mb) (or 0.05 inHg). 4 'bars' are displayed when the barometric pressure falls outside the range of 260 hPa(mb) to 1100 hPa(mb) (or 7.65 inHg to 32.45 inHg). Normal reading returns when the barometric value returns to within the set range.

Altimeter Mode


Press **MODE** button until Time Mode is displayed, then press **ALTI** button. If already in Time Mode, Compass Mode or Barometer Mode, then just press **ALTI** button and the Altimeter Mode is displayed. Press **ALTI** button and hold down for 3 seconds to change Altimeter setting from Feet to Meters or vice versa.

Altitude is displayed in resolution of 5 meters (10 feet). The measuring range is -700 to 8940 meters (-2,300 to 29,320 feet). 4 'bars' are displayed when the value exceeds this range. The measured altitude may be a negative value in cases where there is a reference altitude value set or because of certain conditions.

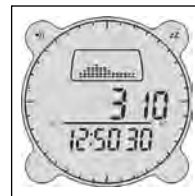

The Altitude graph consists of 14 columns and 9 rows of dots with each column of dots representing a period when the altitude measurements were taken, with each dot representing a unit of 10 meters (30 feet).

The graph takes an altitude reading every 5 seconds for the first 3 minutes and then every 5 minutes thereafter.

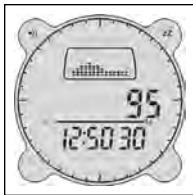

Setting a Reference Altitude

The altimeter uses the built in ISA (International Standard Atmosphere) values to convert the air pressure measured at the current location to the equivalent altitude. But you can set a reference altitude and the compass automatically adjusts its air pressure to altitude conversion calculation accordingly.



To set a reference altitude, press and hold down **ADJ** button for 3 seconds while in the Altimeter Mode. The reading displays 'OFF' or the current reference value (if set) will blink, which indicates the setting screen, if setting is 'OFF' press **ALTI** button. Press **COMP/+** button to increase the value in increments of 5 meters (10 feet) or press **BARO/-** button to decrease it. When in feet, holding down **COMP/+** or **BARO/-** shifts the altitude by 100 ft increments. When in meters, it shifts the altitude by 10 meter increments. Pressing **ALTI** button turns the value to 'OFF', repeating the procedure returns the display to the set reference value. Setting the reference altitude to 'OFF' means that the air pressure to altitude conversion based on factory preset data is used only. Pressing **ADJ** button at any time will exit the setting mode.


Memory Function

There are 10 memories where you can store altitude, time and date information. To store current altitude measurement, time and date, press **MODE** button and hold down for 3 seconds. While in the Altimeter Mode, a memory number is displayed with 3 'bars' meaning it is empty or the last viewed memory is shown. Press **COMP/+** button until an empty memory is located. If the memory is full, 'FULL' is displayed (then nothing can be stored until memory is made available). Press and hold down **COMP/+** button for 3 and the displayed values are stored into the memory (the date



is also stored), and the display is returned to Altimeter Mode. If you decide you do not want to store anything when you have entered the memories, you will have to press **MODE** button or **ADJ** button which will return you to the Altimeter Mode.

'Full' is displayed when all 10 memories are used up. The memory will need to be reset before you can store new entries.

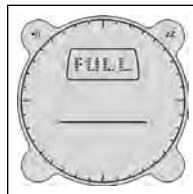


Reading Stored Memories


To read stored memories press and hold down **MODE** button for 3 seconds once while in the Altimeter Mode, a memory number is displayed with 3 'bars' meaning it is empty, or the last viewed memory is shown. If memory is full, 'FULL' is displayed. Press **COMP/+** button and the last viewed memory is displayed. To view other stored memories press **COMP/+** button again to scroll through all stored memories.

Clearing Memory

To clear a memory press and hold down **MODE** button for 3 seconds while in the Altimeter Mode. The last viewed memory is displayed, or if memories is full 'FULL' is displayed. Press **COMP/+** button until the memory you want to clear is displayed, then press **BARO/-** button, a blinking 'CLR' is displayed, press **BARO/-** button again to confirm. To exit press **MODE** or **ADJ** button.

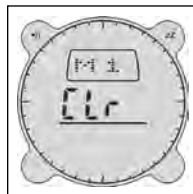

To clear all memory press and hold down **MODE** button for 3 seconds while in the Altimeter Mode, the last viewed memory is displayed, or if memories are full 'FULL' is displayed. Press **COMP/+** button to view memories. Then press **BARO/-** button and hold down until 'CLR ALL' is displayed. Press **BARO/-** button again to confirm or press **MODE** button or **ADJ** button to exit, or press **COMP/+** button to continue viewing the memory.

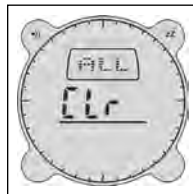

INSTALLING A BATTERY

To open the battery compartment cover, insert a coin in the coin slot and rotate cover in a clockwise direction until it lifts open. Insert the lithium cell (battery type: CR2430) into the compartment, making sure that the negative polarity faces downwards. Close battery compartment cover until it clicks shut.

APPENDIX: HOW THE WEATHER FORECASTER WORKS

Your barometer is a tool to that measures how heavy the air is. The trend is more important for forecasting than the absolute amount of pressure. Generally speaking, a rising barometer means that the air is becoming more stable (and nicer) and a falling barometer means the air is becoming less stable (stormier). Your unit is designed to forecast the weather 12 to 24 hours from now.

Weather Forecast

The weather forecast for the next 12-24 hours is calculated from absolute pressure once the unit is powered up.

Absolute Pressure / mbar	Weather Condition
P < 970	Rainy
970 < P < 1000	Cloudy
1000 < P < 1030	Partly Cloudy
P > 1030	Sunny

Your DNS Pro takes barometric pressure every hour and compares current pressure with the previous one to trace the change. If pressure keeps rising or falling for more than 3 hours, weather condition will be changed relative to the change in pressure.

The weather forecast is calculated from the change in pressure per time period. The change in weather condition is directly proportional to the speed of change in barometric pressure. A rising slope indicates High Pressure System and a good (stable) weather trend. A falling slope means a Low Pressure System and worsening weather trend (unstable).

Fluctuations in pressure typically due to a sudden change of conditions (ex. rapid change in elevation due to flying from one elevation to another) are filtered out and no weather forecast is made. If this happens, the unit will restart monitoring the pressure for required time period. Barometric pressure that keeps constantly rising or falling during the past 3 hours will effectively change the forecast weather condition.

BATTERY LIFE

Your DNS is designed for continuous use and batteries will last over one year with regular usage. Heavy use of the alarms, light, or compass will shorten battery life.

TROUBLE SHOOTING

- ***If the Cardinal points (N, NE, E, SE etc.) on your compass blink*** – Try holding the compass LEVEL using the bubble level as a guide. The Cardinal points may also blink when the Compass encounters magnetic interference from the surrounding areas. The Cardinal points blink because the Compass is unable to measure Bearings accurately. If this does not fix the blinking, please recalibrate your compass. Remember to keep the Compass away from metal objects which may cause magnetic interference. Also double check that your declination is properly set (In general, zero degrees should be the default setting).
- ***Three dashes are displayed*** – Your compass has gone into a "sleep" mode to save batteries. Press COMP/+ to reactivate the compass.
- ***Can't turn unit off*** – This unit is designed to be constantly on and the batteries will last about a year assuming normal usage.
- ***The Temperature does not seem accurate*** – remember that it takes 15 minutes for the unit to adjust to the ambient temperature. Keeping the unit in a pocket or in direct sunlight will impact the temperature.
- ***My weather forecaster shows rain but it is sunny right now*** – Your weather forecaster is designed to forecast the weather 12-24 hours from the current time.
- ***Reset compass*** – If, during operation, an external electrodischarge occurs near the compass, the unit may exhibit erroneous readings. To solve this problem, the watch must be reset and recalibrated. The watch is automatically reset when the battery is removed.
- ***If your wriststop goes into a test mode after inserting the battery*** – you will need to re-install your battery. Remove battery. Wait 10 seconds then carefully re-insert the battery making sure that it is well placed in the battery compartment. Close battery door.
- ***You will know that your wriststop has gone into test mode*** – if you see the LCD segments around the display turning on one-by-one and moving in an counter-clockwise direction. After the test mode is completed, your wriststop will return to normal. The test mode will not harm your wriststop's normal operation.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Your Bushnell® product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for two years after the date of purchase. In the event of a defect under this warranty, we will, at our option, repair or replace the product, provided that you return the product postage prepaid. This warranty does not cover damages caused by misuse, improper handling, installation, or maintenance provided by someone other than a Bushnell Authorized Service Department.

Any return made under this warranty must be accompanied by the items listed below:

- 1) A check/money order in the amount of \$10.00 to cover the cost of postage and handling
- 2) Name and address for product return
- 3) An explanation of the defect
- 4) Proof of Date Purchased
- 5) Product should be well packed in a sturdy outside shipping carton, to prevent damage in transit, with return postage prepaid to the address listed below:

IN U.S.A. SEND TO:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

IN CANADA SEND TO:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

For products purchased outside the United States or Canada please contact your local dealer for applicable warranty information. In Europe you may also contact Bushnell at:

BUSHNELL Performance Optics Gmbh
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 KÖLN
GERMANY
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

This warranty gives you specific legal rights.
You may have other rights which vary from country to country.
©2003 Bushnell Performance Optics

FRENCH

Félicitations et merci de votre achat d'une montre-bracelet navigateur numérique DNS Pro BUSHNELL®. C'est un instrument de précision, fabriqué avec les matériaux de la meilleure qualité, assemblé par des artisans hautement spécialisés, pouvant assurer toute une vie de service sans problème, dans les conditions les plus rudes. Ce livret vous permettra d'en obtenir les performances les meilleures car il explique comment utiliser ses diverses fonctions.

RÔLE DES BOUTONS

ADJ	Ajuste vos réglages.
MODE	Fait passer l'affichage d'une fonction à la suivante, à l'intérieur des modes temps et navigateur.
ALTI	Accède à la fonction ALTIMÈTRE depuis la fonction temps.
LIGHT	Sert à éclairer l'affichage à cristaux liquides.
COMP/+	Fait passer de Time Mode (mode temps) à Compass Mode (mode navigateur). Sert aussi à l'augmentation des réglages.
BARO/-	Accède aux fonctions BAROMÈTRE et PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES depuis TIME Mode (mode temps). Sert aussi à la diminution des réglages aux modes de réglage.



RÉGLAGE DE L'HEURE

Mode Temps par Défaut / Réglages de l'heure (Default Time Mode/Time Settings)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché. Maintenez **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse puis appuyez sur le bouton **MODE** pour le réglage suivant. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sauvegarder les changements et sortir. Cela fait, les secondes sont remises à 00. Un petit "A" ou "P" apparaît en bas, à gauche des heures pour indiquer AM (avant midi) ou PM (après midi).



Réglages de Date (Date Settings)

Lors du réglage de la date, l'année est aussi affichée. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché. Maintenez **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton **MODE** et faites défiler jusqu'au réglage à changer. Appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse puis appuyez sur le bouton **MODE** pour le réglage suivant. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sauvegarder les changements et sortir.



Pour le réglage 24/12 heures, appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché. Maintenez **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton **MODE** et faites défiler les réglages jusqu'à ce que le réglage 24/12 heures apparaisse puis appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour entrer le réglage souhaité. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sauvegarder les changements et sortir.



Nouveaux Réglages (New Settings)



ALARME

Mode Réglage Alarme (Alarm Setting Mode)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Alarm Mode (mode alarme) soit affiché. Ce mode comprend 5 alarmes, 3 pour le temps, 1 pour l'altitude et 1 pour la température. Appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour faire défiler les différentes alarmes. Maintenez **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le chiffre de la minute clignote ; appuyez sur **COMP/+** ou **BARO/-** pour ajuster les valeurs souhaitées. Appuyez sur le bouton **MODE** pour le réglage suivant. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sauvegarder les changements et sortir. L'alarme s'active automatiquement une fois les réglages effectués. Pour faire taire l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.

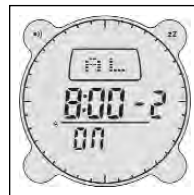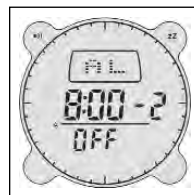

Il est aussi possible d'activer et de désactiver l'alarme en accédant à l'alarme appropriée et en appuyant sur le bouton **ALTI** pour activer la fonction d'alarme, en appuyant pour activer la fonction de Rappel et en appuyant pour désactiver l'alarme.

Alarme Température (Temperature Alarm)

Programme le déclenchement de l'alarme quand la température atteint la valeur programmée. Au Alarm Mode (mode alarme), l'alarme de température utilise les unités (°C ou F) qui ont été programmées en dernier au Temperature Mode (mode température). Pour changer cela, vous devez d'abord changer les unités de température au Barometer Mode (mode baromètre). Une seule pression sur **COMP/+** ou **BARO/-** change la température par paliers d'un dixième de degré. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la température change par paliers de 1 degré.



Alarme Altitude (Altitude Alarm)

Programme le déclenchement de l'alarme quand l'altitude atteint la valeur programmée. Au mode alarme, l'Altitude Alarm (alarme altitude) utilise les unités de mesure établies en dernier au Altimeter Mode (mode altimètre). Pour changer cela, vous devez d'abord les changer au Altimeter Mode (mode altimètre). Pour régler l'altitude à laquelle l'alarme doit se déclencher, appuyez sur **ADJ** pour entrer au mode de réglage. Appuyez sur **COMP/+** ou **BARO/-** pour changer le réglage de l'alarme d'altitude. Appuyez sur **ADJ** pour sauvegarder les réglages et sortir.

Fonction Bip (BEEP Function)

Au Alarm mode (mode alarme), la fonction bip est aussi disponible. Lorsqu'elle est activée, la fonction bip fait retentir un bip chaque fois que vous appuyez sur un bouton, même si la fonction alarme est désactivée. Pour activer la fonction, allez à la fonction bip au Alarm Mode (mode alarme), appuyez sur le bouton **ALTI** et 'ON' (activé) est affiché. Appuyez de nouveau et 'OFF' (désactivé) est affiché.

Mode Chronomètre (Stopwatch Mode)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Stop Watch Mode (mode chronomètre) soit affiché. Pour le faire fonctionner, appuyez sur le bouton **COMP/+** pour démarrer et appuyez de nouveau pour arrêter. Appuyez sur le bouton **BARO/-** pour remettre le chronomètre à zéro.

Mode Chronomètre/Fonction de Chronométrage Fractionné (Split Timing Function/Stop Watch Mode)

Pour la fonction de chronométrage fractionné, appuyez sur le bouton **BARO/-** pendant le fonctionnement du chronomètre afin d'arrêter l'affichage et appuyez de nouveau pour continuer. L'affichage indique le temps jusqu'au centième de seconde. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **BARO/-** pendant le fonctionnement du chronomètre afin d'arrêter l'affichage puis appuyer sur le bouton **COMP/+** pour arrêter le chronomètre et afficher le relevé final. Appuyez de nouveau sur le bouton **BARO/-** pour remettre le chronomètre à zéro. La fonction de chronométrage fractionné s'affiche 'SPL' quand elle est activée et l'affichage retourne à la normale quand vous appuyez sur le bouton **BARO/-**.




ALARME DE MINUTERIE DE COMPTE À REBOURS


Mode Compte à Rebours / Minuterie Inverse

(Countdown / Reverse-Timer Mode)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Countdown Timer Mode (mode minuterie de compte à rebours) soit affiché, représenté par 'RT' (minuterie inverse). Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton **COMP/+** pour démarrer et appuyez de nouveau pour arrêter ; appuyez sur le bouton **BARO/-** pour remettre le compte à rebours à zéro.

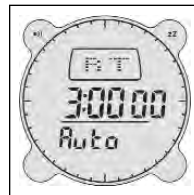

Pour régler la minuterie de compte à rebours, maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes, ce qui fait clignoter le réglage des secondes. Ajustez à l'aide du bouton **COMP/+** ou **BARO/-** puis appuyez sur le bouton **MODE** pour ajuster le réglage suivant. Appuyez sur le bouton **ADJ** pour sauvegarder les réglages et sortir. Appuyez sur **ALTI** pour 'AUTO' afin de permettre la répétition automatique de la fonction de minuterie de compte à rebours ; appuyez de nouveau sur **ALTI** pour désactiver la fonction 'AUTO'.

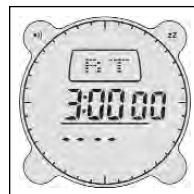

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le compte à rebours. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, la minuterie cessera de biper au bout de 10 secondes, mais elle continuera si la fonction 'AUTO' est activée. Pour arrêter le compte à rebours si la fonction 'AUTO' est activée, vous devez accéder au Countdown Timer Mode (mode minuterie de compte à rebours) et appuyer sur **COMP/+** pour désactiver la fonction 'AUTO' puis appuyer sur le bouton **ALTI** pour arrêter.

NAVIGATEUR NUMÉRIQUE


Mode Navigateur Numérique (Compass Mode)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché puis appuyez sur le bouton **COMP/+**. Si vous êtes déjà au Time Mode (mode temps), appuyez simplement sur le bouton **COMP/+** et Compass Mode (mode navigateur) est affiché. Maintenez le navigateur horizontal à l'aide du niveau à bulle pour obtenir un relevé. Si les points cardinaux clignotent, il est probablement nécessaire d'étalonner le navigateur numérique. (Voir les conseils de dépannage).




Étalonnage du Navigateur Numérique (Compass Calibration)

Au Compass Mode (mode navigateur), maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes. Calibration Mode (mode étalonnage) est affiché. Placez le navigateur numérique sur une surface horizontale, non magnétique et appuyez sur le bouton **COMP/+**. Le mot **CAL** doit commencer à clignoter. Tournez alors le navigateur numérique de 2 tours complets, lentement, TOUT EN LE MAINTENANT HORIZONTAL. Chaque tour doit prendre environ 10 secondes. Cela fait, appuyez de nouveau sur **COMP/+**. Cela terminé, l'affichage indique 'DONE' (FAIT) et il passe automatiquement au Declination Setting Mode (mode de réglage de déclinaison). Si l'étalonnage échoue, les points cardinaux continuent de clignoter et vous devrez répéter les 4 opérations précédentes. Pour sauter le réglage de la déclinaison, appuyez sur le bouton **ADJ** pour retourner au Compass Mode (mode navigateur numérique).

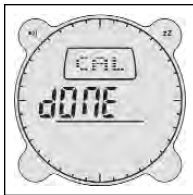

Réglage de Déclinaison (Declination Setting)

La déclinaison règle le navigateur numérique pour les champs magnétiques locaux. Dans certaines régions, la déclinaison magnétique peut être considérable ; il est donc recommandé de vérifier la déclinaison sur votre carte ou sur l'Internet. Pour régler l'angle de déclinaison du navigateur numérique, allez au Compass Mode (mode navigateur numérique) et maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes ; le Compass Homing Mode (mode autoguidage du navigateur) est affiché. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que vous accédiez au Declination Setting Mode (mode de réglage de déclinaison) affiché 'DEC'. Appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour entrer la valeur appropriée et appuyez sur le bouton **ADJ** pour sauvegarder les réglages et sortir du mode. La déclinaison est parfois mesurée en degrés positifs et degrés négatifs. Les degrés vers l'est sont considérés positifs et les degrés vers l'ouest sont considérés négatifs. Par exemple, pour passer d'une déclinaison de 3 degrés est (positifs) à une déclinaison de 3 degrés ouest (négatifs), appuyez sur le bouton **BARO/-** jusqu'à ce que 3W apparaisse.

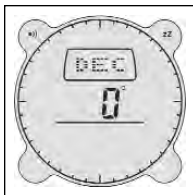

Mode Autoguidage (Self Homing Mode)

Il vous permet de programmer un relèvement de référence qui indique au navigateur numérique de vous prévenir de la direction vers laquelle vous devez vous diriger. Accédez au Compass Mode (mode navigateur numérique) et appuyez sur le bouton **COMP/+**




pour afficher l'autoguidage du navigateur. Pour régler le relèvement d'autoguidage, maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour entrer le réglage de relèvement approprié. Une pression sur **COMP/+** ou **BARO/-** augmente ou diminue la valeur du relèvement par paliers de dix. Une seule poussée sur **COMP/+** ou **BARO/-** change le relèvement de 1 degré. Cela fait, appuyez sur **ADJ** pour retourner au Homing mode (mode autoguidage). Pour retourner au Compass Mode (mode navigateur numérique), appuyez sur le bouton **COMP/+**.

Pour utiliser le navigateur numérique au Homing Mode (mode autoguidage), passez d'abord au Compass Mode (mode navigateur) puis appuyez sur le bouton **COMP/+** pour accéder au mode autoguidage.

L'affichage principal indique le relèvement présent et l'affichage inférieur indique le relèvement d'autoguidage. Les segments de la circonférence représentent la différence entre les deux relèvements, ce qui vous permet de corriger votre trajectoire.

Pour économiser l'énergie, l'affichage au Homing Mode (mode autoguidage) indiquera 3 « barres » au lieu de la valeur du relèvement présent et les segments disparaîtront au bout d'une minute. Pour réactiver l'affichage, vous devez appuyer sur **COMP/+**. Pour sortir du Homing Mode (mode autoguidage), appuyez sur **MODE** pour retourner au Compass Mode (mode navigateur) par défaut ou sur **MODE** pour retourner au Time Mode (mode temps).

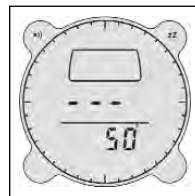

RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton **LIGHT** pour allumer le rétroéclairage de l'affichage à cristaux liquides pendant 5 secondes.

Mode Nuit (Night Mode)

Night Mode (mode nuit) permet au rétroéclairage de s'allumer automatiquement lorsque l'une des touches de fonctions est actionnée, sauf lorsque le navigateur numérique est au Compass Mode (mode navigateur). Maintenez le bouton **LIGHT** enfoncé pendant 3 secondes ; l'icône Night Mode (mode nuit) (symbole de l'ampoule d'éclairage) apparaît. Pour le désactiver, maintenez le bouton **LIGHT** enfoncé jusqu'à ce que le symbole de l'ampoule d'éclairage disparaisse.



INDICATEUR DE PILE

Indicateur de Tension Faible de Pile (Low Battery Indicator)

Une icône clignotante de pile apparaît quand la tension de pile est faible. Le compartiment de pile se trouve à l'arrière du navigateur numérique. Remplacez la pile usée par une pile au lithium CR2430.

BAROMÈTRE ET TEMPÉRATURE

Mode Baromètre (Barometer Mode)

Pression atmosphérique en hPa (mbar) et température en degrés F avec graphique de météo. Pour entrer au Barometer Mode (mode baromètre), appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché puis appuyez sur le bouton **BARO/-**. Si vous êtes au mode temps, au mode navigateur ou au mode altimètre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **BARO/-** pour afficher Barometer Mode (mode baromètre). Lors de l'entrée au mode baromètre, un graphique barométrique apparaît sur l'affichage par matrice de points.

Mode Prévisions Météorologiques (Weather Forecast Mode)

Pour passer au Weather Forecast Mode (mode prévisions météo), appuyez sur le bouton **BARO/-** et les prévisions météo apparaissent. Rappuyez sur le bouton **BARO/-** pour revenir au graphique barométrique. L'explication détaillée du fonctionnement du mode prévisions météo se trouve à l'annexe.

Icônes des Prévisions Météo (Weather Forecasting Icons)

Ensoleillé



Partiellement Nuageux



Nuageux



Pluie/Neige



Unités de Pression Atmosphérique et de Température (Barometer and Temperature Units)

Pression atmosphérique en Hg et température en °C. Pour changer le type d'unités de mesure utilisées, maintenez le bouton **ALTI** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'unité de température clignote et appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour la changer. Appuyez ensuite sur **MODE** pour passer à l'unité de pression et appuyez sur le bouton **COMP/+** ou **BARO/-** pour la changer. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sortir. Pour obtenir un relevé de température exact, n'oubliez pas que l'instrument doit rester éloigné d'une source de chaleur pendant environ 15 minutes (c'est-à-dire qu'il détectera la température de votre poche au lieu de la température extérieure si vous le gardez dans votre poche).



Fréquence des Relevés (Sampling)

Les relevés de pression atmosphérique et de température sont pris chaque fois que vous entrez au Barometer Mode (mode baromètre) ou quand vous appuyez sur le bouton **BARO/-** quand vous êtes dans ce mode. Après cela, les relevés de température sont pris toutes les 5 secondes pendant les 3 premières minutes puis toutes les 5 minutes.

Le baromètre effectue automatiquement les relevés au début de chaque heure, même si vous n'êtes pas au mode baromètre, excepté au mode altimètre où aucun relevé barométrique n'est pris. La température est affichée par paliers de 0,1 °C (ou 0,2 °F). 4 « barres » apparaissent quand la température passe en dehors de la plage de -10 à 60 °C (14,0 à 140 °F). Les relevés normaux réapparaissent quand la température revient dans la plage établie.


Graphique Barométrique (Barometric Graph)

Le graphique de pression atmosphérique indique les relevés barométriques des 13 dernières heures. Le relevé le plus récent est un point clignotant du côté droit du graphique. Les relevés du graphique de pression sont en relation avec le point de relevé le plus récent : un point au-dessus du point le plus récent est plus 1 hPa (mbar)/0,05 in. Hg, ou s'il est en dessous, c'est moins 1 hPa (mbar)/0,05 in. Hg.

Effacement des Relevés Barométriques Précédents (Clearing Previous Barometric Readings)

Il est parfois nécessaire d'effacer tous les relevés barométriques précédents, par exemple, quand vous êtes dans un pays différent. Pour effacer l'information précédente, appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché puis appuyez sur le bouton **BARO/-**.

Si l'instrument est déjà dans Time Mode (mode temps), appuyez simplement sur le bouton **BARO/-** et le Barometer Mode (mode baromètre) s'affiche. Maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes ; l'affichage clignote et « CLR ALL » (effacer tout) apparaît, puis appuyez sur le bouton **COMP/+** pour confirmer que vous voulez effacer tous les relevés barométriques précédents ; l'affichage retourne alors automatiquement au mode baromètre. Appuyez sur le bouton **ADJ** pour sortir et retourner au mode baromètre si vous ne souhaitez pas effacer les relevés précédents.

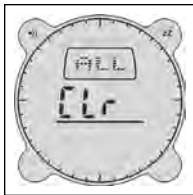

La pression atmosphérique apparaît en unités de 1 hPa (mbar) (ou 0,05 in. Hg). 4 « barres » apparaissent quand la pression atmosphérique passe en dehors de la plage de 260 hPa (mbar) à 1 100 hPa (mbar) (ou 7,65 in. Hg à 32,45 in. Hg). Les relevés normaux réapparaissent quand la pression atmosphérique revient dans la plage établie.

Mode Altimètre (Altimeter Mode)

Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que Time Mode (mode temps) soit affiché puis appuyez sur le bouton **ALTI**. Si vous êtes déjà au mode temps, au mode navigateur ou au mode baromètre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ALTI** pour afficher Altimeter Mode (mode altimètre). Appuyez sur le bouton **ALTI** et maintenez-le pendant 3 secondes pour changer le réglage d'altimètre des pieds aux mètres ou vice versa.



L'altitude est affichée par paliers de 5 mètres (10 pieds). La plage de mesure est de - 700 à 8 940 mètres (- 2 300 à 29 320 pieds). 4 « barres » sont affichées quand la valeur dépasse cette plage. La valeur de l'altitude mesurée peut être négative dans les cas où une valeur de référence a été établie ou en raison de certaines conditions.


Le graphique de l'altitude comprend 14 colonnes et 9 rangs de points, chaque colonne de points représentant une période pendant laquelle les mesures d'altitude ont été prises, chaque point représentant une unité de 10 mètres (30 pieds).

Les relevés d'altitude sont effectués toutes les 5 secondes durant les 3 premières minutes et toutes les 5 minutes par la suite.



Établissement d'une Altitude de Référence (Setting a Reference Altitude)


L'altimètre utilise les valeurs de l'ISA (International Standard Atmosphere) intégrée pour convertir la pression atmosphérique mesurée à l'emplacement en question à l'altitude équivalente. Mais vous pouvez établir une altitude de référence et le navigateur numérique régler automatiquement ses calculs de conversion de pression atmosphérique en altitude pour en tenir compte.

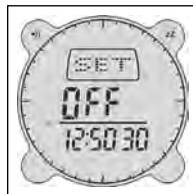

Pour établir une altitude de référence, maintenez le bouton **ADJ** enfoncé pendant 3 secondes au Altimeter mode (mode altimètre). L'affichage indique « OFF » (désactivé) ou la valeur de référence (si elle a été établie) clignote, ce qui indique l'écran de réglage ; si le réglage est « OFF », appuyez sur le bouton **ALTI**. Appuyez sur le bouton **COMP/+** pour augmenter la valeur par paliers de 5 mètres (10 pieds) ou sur le bouton **BARO/-** pour la diminuer. Lors du réglage en pieds, maintenez **COMP/+** ou **BARO/-** pour modifier l'altitude par paliers de 100 pieds. Lors du réglage en mètres, l'altitude est modifiée par paliers de 10 mètres. Une pression sur le bouton **ALTI** change la valeur à « OFF » ; la répétition de l'opération ramène l'affichage à la valeur de référence établie. Si l'altitude de référence est sur « OFF », cela signifie que la conversion de la pression atmosphérique en altitude sera basée uniquement sur les données pré-établies en usine. Appuyez sur le bouton **ADJ** à n'importe quel moment pour sortir du mode de réglage.

Fonction de Mémoire (Memory Function)


Il y a 10 mémoires où vous pouvez enregistrer les informations d'altitude, de temps et de date. Pour enregistrer la mesure actuelle d'altitude, d'heure et de date, appuyez sur le bouton **MODE** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Au mode altimètre, un numéro de mémoire est affiché avec 3 « barres » signifiant que la mémoire est vide ou bien la dernière mémoire visualisée est indiquée. Appuyez sur le bouton **COMP/+** jusqu'à ce que vous trouviez une mémoire vide. Si la mémoire est pleine, « FULL » s'affiche (rien ne peut y être enregistré jusqu'à ce qu'elle soit disponible). Maintenez le bouton **COMP/+** enfoncé pendant 3 secondes et les valeurs affichées sont mémorisées (la date est aussi mémorisée) et l'affichage revient au mode altimètre. Si vous décidez de ne rien enregistrer après être entré dans les mémoires, vous devez appuyer sur le bouton **MODE** ou **ADJ** pour retourner au mode altimètre.

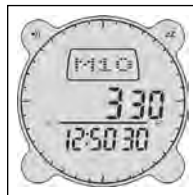

« Full » est affiché quand les 10 mémoires sont utilisées. La mémoire doit être réinitialisée avant de pouvoir y enregistrer de nouvelles données.


Lecture des Données Mémorisées (Reading Stored Memories)

Pour lire les données mémorisées, maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant 3 secondes au Altimeter Mode (mode altimètre) ; un numéro de mémoire s'affiche avec 3 « barres » signifiant qu'elle est vide, ou la dernière mémoire visualisée est représentée. Si la mémoire est pleine, « FULL » s'affiche. Appuyez sur le bouton **COMP/+** et la dernière mémoire mémorisée apparaît. Pour voir les autres données mémorisées, appuyez sur **COMP/+** pour faire défiler toutes les données mémorisées.

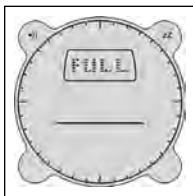


Effacement de la Mémoire (Clearing Memory)

Pour effacer les données d'une mémoire, maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant 3 secondes au Altimeter mode (mode altimètre). La dernière mémoire visualisée est représentée ou si les mémoires sont pleines, « FULL » est affiché. Appuyez sur le bouton **COMP/+** jusqu'à ce que la mémoire à effacer apparaisse, puis sur le bouton **BARO/-** ; « CLR » clignotant apparaît ; appuyez sur **BARO/-** pour confirmer. Pour sortir, appuyez sur le bouton **MODE** ou **ADJ**.

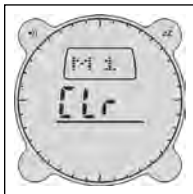

Pour effacer toute la mémoire, maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant 3 secondes au Altimeter Mode (mode altimètre) ; la dernière mémoire visualisée apparaît, ou si les mémoires sont pleines, « FULL » s'affiche. Appuyez sur le bouton **COMP/+** pour voir les mémoires. Appuyez ensuite sur le bouton **BARO/-** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « CLR ALL » s'affiche. Appuyez de nouveau sur **BARO/-** pour confirmer ou sur **MODE** ou **ADJ** pour sortir, ou sur **COMP/+** pour continuer à voir la mémoire.

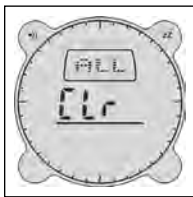

INSTALLATION DE LA PILE

Pour ouvrir le couvercle du compartiment de pile, insérez une pièce de monnaie dans l'encoche et tournez le couvercle dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il se soulève et s'ouvre. Insérez la pile au lithium (type de pile : CR2430) dans le compartiment, en vérifiant que le pôle négatif est vers le bas. Fermez le couvercle du compartiment de pile jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

DURÉE DE VIE DES PILES

Votre navigateur numérique est conçu pour un usage continu et les piles doivent durer plus d'un an en étant utilisées régulièrement. L'utilisation intense des alarmes, de l'éclairage et du navigateur numérique raccourcit la durée de vie des piles.

DÉPANNAGE

- ***Si les points cardinaux (N, NE, E, SE, etc.) du navigateur numérique clignotent*** – essayez de le tenir HORIZONTAL en utilisant le niveau à bulle comme guide. Il est également possible que les points cardinaux clignotent lorsque le navigateur numérique rencontre des parasites magnétiques venant des zones voisines. Les points cardinaux clignotent parce que le navigateur numérique ne peut mesurer les relèvements avec précision. Si cela ne corrige pas le clignotement, veuillez refaire l'étalonnage de l'instrument. N'oubliez pas de garder le navigateur éloigné des objets métalliques pouvant causer des parasites magnétiques. Vérifiez aussi que le réglage de la déclinaison est correct (en général, zéro degré doit être le réglage par défaut).
- ***Trois tirets sont affichés*** – Votre navigateur numérique est passé au mode de « repos » pour économiser l'énergie des piles. Appuyez sur **COMP/+** pour le réactiver.
- ***Impossible de désactiver l'instrument*** – Il est conçu pour être constamment activé et les piles durent environ un an avec un usage normal.
- ***La température semble inexacte*** – Souvenez-vous qu'il faut 15 minutes pour que l'instrument s'ajuste à la température ambiante. S'il est conservé dans une poche ou à la lumière solaire directe, la température sera affectée.
- ***Le baromètre indique de la pluie mais il y a du soleil maintenant*** – Le baromètre indique le temps qu'il fera dans les 12 à 24 heures à venir.
- ***Réinitialisation du navigateur numérique*** – Si, durant l'utilisation, une décharge électrique externe se produit près du navigateur, l'instrument risque d'indiquer des mesures inexactes. Pour résoudre ce problème, réinitialisez et étalonnez à nouveau l'instrument. La montre est automatiquement réinitialisée lorsque la pile est retirée.
- ***Si votre navigateur-montre passe au mode test*** – après la mise en place de la pile, vous devrez la remettre en place. Sortez-la ; attendez 10 secondes puis remettez-la dans son compartiment en vérifiant qu'elle est bien placée. Fermez le compartiment.
- ***Vous saurez que votre navigateur-montre est passé au mode test*** si vous voyez les segments de l'affichage à cristaux liquides s'allumer un par un et se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À la fin du mode test, le navigateur-montre doit revenir au mode normal. Le mode test n'affecte pas le fonctionnement normal de l'instrument.

ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU BAROMÈTRE

Le baromètre est un instrument qui mesure la pression atmosphérique. Il semble plus important de connaître les prévisions météo que la pression absolue. De manière générale, si le baromètre monte, cela signifie que l'air devient plus stable (meilleur temps) ; si le baromètre descend, cela signifie que l'air devient moins stable (plus de perturbations). Votre instrument est conçu pour prévoir le temps des 12 à 24 heures à venir.

Prévisions Météo

Une fois que l'instrument est activé, les prévisions météo des 12 à 24 heures à venir sont calculées à partir de la pression absolue.

Pression absolue / mbar	Temps qu'il fait
$P < 970$	Pluvieux
$970 < P < 1\ 000$	Nuageux
$1\ 000 < P < 1\ 030$	Partiellement nuageux
$P > 1\ 030$	Ensoleillé

Le navigateur numérique DNS Pro relève la pression atmosphérique toutes les heures et compare la pression actuelle à la précédente pour noter le changement. Si la pression monte ou descend pendant plus de 3 heures, le temps sera modifié en fonction du changement de pression.

Les prévisions météo sont calculées à partir du changement de pression par unité de temps. Le changement de temps est directement proportionnel à la vitesse de changement de la pression atmosphérique. Une pente montante indique un système de haute pression et une tendance de beau temps (stable). Une pente descendante indique un système de basse pression et une tendance de mauvais temps (instable).

Les fluctuations de pression généralement dues à un changement soudain de conditions (ex. : changement rapide d'altitude en raison d'un vol d'une altitude à une autre) sont filtrées et aucune prévision météo n'est faite. Dans ce cas, l'instrument recommencera à surveiller la pression pendant la période requise. Une pression atmosphérique qui monte ou descend constamment au cours des 3 dernières heures provoquera un changement des prévisions météo.

GARANTIE / RÉPARATION

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ans

Votre produit Bushnell® est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous cette garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer le produit, à condition de nous le renvoyer en port payé. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation, une manipulation, une installation incorrecte(s) ou un entretien incorrect ou fourni par quelqu'un d'autre qu'un centre de réparation agréé par Bushnell.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des articles indiqués ci-dessous :

- 1) un chèque ou mandat d'une somme de 10,00 \$ US pour couvrir les frais d'envoi et de manutention
- 2) le nom et l'adresse pour le retour du produit
- 3) une description du défaut constaté
- 4) la preuve de la date d'achat
- 5) Le produit doit être emballé soigneusement, dans un carton d'expédition solide, pour éviter qu'il ne soit endommagé durant le transport ; envoyez-le en port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous :

Aux États-Unis, envoyez à:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

Au CANADA, envoyez à:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour tous renseignements concernant la garantie. En Europe, vous pouvez aussi contacter Bushnell au:

BUSHNELL Performance Optics GmbH
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 Cologne
Allemagne
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques.

Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les pays.

©2003 Bushnell Performance Optics

SPANISH

Felicidades por la compra de una brújula de muñeca DNS Pro de BUSHNELL®. Es un instrumento de precisión fabricado con los materiales más selectos y ensamblado por artesanos altamente cualificados para disfrutarlo toda una vida sin problemas en las condiciones más exigentes. Este folleto le ayudará a lograr un rendimiento óptimo explicando cómo se usan sus diferentes funciones.

QUÉ SIGNIFICAN LOS BOTONES

(1) ADJ	Se usa para ajustar las configuraciones.
(2) MODE	Cambia la pantalla de una función a la siguiente dentro de las modalidades de tiempo o brújula.
(3) ALTI	Accede a la función de ALTÍMETRO desde la función de tiempo.
(4) LIGHT	Enciende la luz para iluminar la pantalla LCD.
(5) COMP/+	Cambia de la modalidad de tiempo a la de brújula. También incrementa los ajustes de las configuraciones.
(6) BARO/-	Accede a las funciones de BARÓMETRO y PREVISIÓN DEL TIEMPO desde la modalidad de TIEMPO. También disminuye las configuraciones en las modalidades de ajuste.



CÓMO SE CONFIGURA EL TIEMPO


Modalidad de Tiempo Predeterminada/Configuraciones de Tiempo (Default Time Mode/Time Settings)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Time Mode (Modalidad de Tiempo). Pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** hasta que aparezca el valor deseado, y luego pulse el botón **MODE** para la siguiente posición. Pulse el botón **ADJ** en cualquier momento para guardar los cambios y salir. Cuando haga esto, los segundos se reajustarán en cero, 00. Aparecerán una "A" o "P" pequeñas en el lado inferior izquierdo de las horas para indicar AM o PM.



Configuraciones de Fecha (Date Settings)

Cuando se configura la fecha, el año también se visualiza. Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Time Mode (Modalidad de Tiempo). Pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos. Pulse el botón **MODE** y desplace la pantalla hasta la configuración que desee cambiar. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** hasta que aparezca el valor deseado, y luego pulse el botón **MODE** para la siguiente configuración. Pulse el botón **ADJ** en cualquier momento para guardar los cambios y salir.

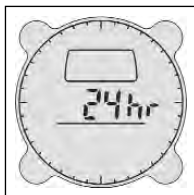

Para una configuración de 24/12 horas, pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Time Mode (Modalidad de Tiempo). Pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos. Pulse el botón **MODE** y desplace la pantalla por las configuraciones hasta que aparezca 24/12, entonces pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para introducir la configuración deseada. Pulse el botón **ADJ** en cualquier momento para guardar los cambios y salir.

Nuevas Configuraciones (New Settings)



ALARMA

Modalidad de Configuración de Alarma (Alarm Setting Mode)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Alarm Mode (Modalidad de Alarma). La alarma consta de 5 alarmas, 3 de Tiempo, 1 de Altitud y 1 de Temperatura. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para desplazarse en pantalla por las diferentes alarmas. Pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos hasta destellen los minutos, pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para ajustar los valores deseados. Pulse el botón **MODE** para la siguiente configuración. Pulse el botón **ADJ** en cualquier momento para guardar los cambios y salir. La alarma se activa automáticamente después de haber hecho los ajustes. Para detener la señal acústica de la alarma, pulse cualquier botón.



La alarma también se puede encender o apagar si va a la alarma pertinente y pulsa el botón **ALTI** para activar la función de alarma; pulse el botón otra vez para activar la función Snooze (alarma repetitiva), y vuelva a pulsarlo para desactivar la alarma.

Alarma de Temperatura (Temperature Alarm)

Fija la alarma para que suene cuando la medida de la temperatura alcanza el nivel programado. En la Modalidad de Alarma, la alarma de Temperatura utiliza las mismas unidades de medida (°C o °F) que se fijaron por último en la Modalidad de Temperatura. Para cambiarla tiene que cambiar primero las unidades de temperatura en la Modalidad de Barómetro. Si pulsa los botones **COMP/+** o **BARO/-** una vez, se cambia la temperatura en décimas de grado. Si mantiene pulsado cualquiera de estos botones la temperatura cambia en incrementos de 1 grado.



Alarma de Altitud (Altitude Alarm)

Fija la alarma para que suene cuando la altitud alcanza el nivel programado. En la Modalidad de Alarma, la alarma de Altitud utiliza las mismas unidades de medida que fueron fijadas por último en la Modalidad de Altimetro. Para cambiar estas unidades, primero tiene que cambiarlas en la Modalidad de Altimetro. Para ajustar la altitud a la que debe saltar la alarma, pulse el botón **ADJ** para introducir la modalidad de configuración. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para cambiar la configuración de la alarma de altitud. Pulse el botón **ADJ** para guardarla y salir.

Función de Señal Acústica (Beep Function)

También hay disponible una función de Señal Acústica en la modalidad de Alarma. Cuando se activa, la función de señal acústica hace que suene un pitido siempre que se pulsa un botón, aun cuando la función de Alarma esté apagada. Para activar esta función vaya a la función de Señal Acústica en la Modalidad de Alarma, pulse el botón **ALTI** y se visualizará 'ON' (activado). Si lo pulsa otra vez se visualizará 'OFF' (desactivado).

Modalidad de Cronómetro (Stopwatch Mode)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Stop Watch Mode (Modalidad de Cronómetro). Para que funcione, pulse el botón **COMP/+** para empezar y vuelva a pulsarlo para parar. Si se pulsa el botón **BARO/-** se reajustará el Cronómetro.

Modalidad de Cronómetro/Medición de Tiempos Parciales (Stop Watch Mode/Split Timing Function)


Para la función de medición de tiempos parciales, pulse el botón **BARO/-** mientras está funcionando el Cronómetro detener la pantalla y vuelva a pulsarlo para continuar. La pantalla mostrará el tiempo hasta una centésima de segundo. También puede pulsar el botón **BARO/-** mientras está funcionando el Cronómetro para detener la pantalla y luego pulsar el botón **COMP/+** para detener el Cronómetro y visualizar la lectura final. Pulse el botón **BARO/-** otra vez para reajustar el Cronómetro. La función de medición de tiempos parciales se visualiza como 'SPL' cuando está activada y la pantalla vuelve a normal cuando se pulsa el botón **BARO/-**.



ALARMA DEL TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS

Modalidad de Cuenta Atrás / Temporizador Regresivo (Countdown Reverse-Timer Mode)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Countdown Timer Mode (Modalidad de temporizador regresivo, representado por 'RT' (temporizador regresivo). Para operar pulse el botón **COMP/+** para empezar y vuelva a pulsarlo para parar, luego pulse el botón **BARO/-** para reajustar el Temporizador Regresivo.

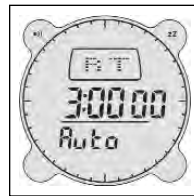

Para ajustar el Temporizador Regresivo pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos, lo cual hará que los segundos destellen. Ajuste pulsando los botones **COMP/+** o **BARO/-**, y luego pulse el botón **MODE** para ajustar la siguiente configuración. Pulse el botón **ADJ** para guardar las configuraciones y salir. Pulse el botón **ALTI** para que la función 'AUTO' permita que el Temporizador Regresivo repita la función automáticamente, y pulse **ALTI** otra vez para desactivar la función 'AUTO'.



Pulse cualquier botón cuando suene la alarma para detener el Temporizador Regresivo. Si no pulsa nada, el Temporizador Regresivo dejará de emitir señales acústicas a los 10 segundos, pero seguirá emitiéndolas si está activada la función 'AUTO'. Para detener el Temporizador Regresivo si está activada la función 'Auto', tiene que ir a la Modalidad de Temporizador Regresivo y pulsar **COMP/+** para desactivar la función 'AUTO' y luego pulsar **ALTI** para detenerlo.

BRÚJULA DIGITAL


Modalidad de Brújula (Compass Mode)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Time Mode (Modalidad de Tiempo), y luego pulse el botón **COMP/+**. Si ya está en la Modalidad de Tiempo, sólo tiene que pulsar el botón **COMP/+** y se visualizará la Modalidad de Brújula. Mantenga la brújula horizontal usando el nivel de burbuja como ayuda. Si destellan los Puntos Cardinales, puede que la brújula necesite una calibración. (Consulte los consejos útiles para la corrección de anomalías).




Calibración de la Brújula (Compass Calibration)

En la Modalidad de Brújula, mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos. Se visualizará la Modalidad de Calibración. Ponga la brújula en una superficie horizontal que no sea magnética y pulse el botón **COMP/+**. Empezará a destellar la palabra **CAL**. Entonces, gire lentamente la brújula 2 círculos completos, MIENTRAS MANTIENE LA BRÚJULA HORIZONTAL. Después, pulse **COMP/+** otra vez. Cuando termine, la pantalla mostrará 'DONE' (HECHO) y pasará automáticamente a Declination Setting Mode (Modalidad de Configuración de Declinación). Si la Calibración no tiene éxito, los Puntos Cardinales destellarán y tendrá que repetir los 4 pasos previos. Si quiere saltarse el paso de configurar la declinación, pulse el botón **ADJ** para regresar a la Modalidad de Brújula.

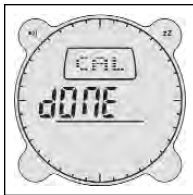

Configuración de la Declinación (Declination Setting)

La declinación ajusta la brújula de acuerdo con los campos magnéticos locales. En algunas áreas, la declinación magnética puede ser considerable, de modo que siempre es bueno comprobar la declinación en un mapa o en Internet. Para ajustar el ángulo de declinación de la brújula, vaya a la Modalidad de Brújula y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos; entonces se visualizará la Modalidad de indicación del rumbo de la brújula (Compass Homing Mode). Pulse el botón **MODE** hasta que la Modalidad de Configuración de la Declinación se visualice como 'DEC'. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para fijar el valor deseado y luego pulse el botón **ADJ** para guardar las configuraciones y salir de la modalidad. La declinación se mide algunas veces en grados positivos y negativos. Los grados Este se consideran positivos y los grados Oeste, negativos. Por ejemplo, para cambiar desde 3 grados Este (positivo) hasta 3 grados Oeste (negativo) pulse el botón **BARO/-** hasta que aparezca 3W.

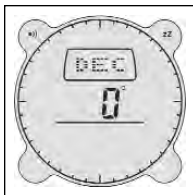

Modalidad de Autoindicación del Rumbo (Self Homing Mode)

Permite preseleccionar un rumbo de referencia que indica a la Brújula que le alerte hacia la dirección que debe seguir. Vaya a la Modalidad de Brújula y pulse el botón **COMP/+** para visualizar el indicador de rumbo. Para ajustar el rumbo en el indicador, pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante tres segundos. Pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para ajustar la configuración del rumbo deseado. Si pulsa el botón **COMP/+** o **BARO/-** aumentará o




disminuirá el rumbo en incrementos de diez. Una simple pulsación del botón **COMP/+** o **BARO/-** mueve el rumbo 1 grado. Cuando termine, pulse el botón **ADJ** para regresar a la Modalidad de indicación del rumbo. Para volver a la Modalidad de Brújula pulse el botón **COMP/+**.

Para operar la brújula en la Modalidad de indicación del rumbo, vaya primero a la Modalidad de Brújula, luego pulse el botón **COMP/+** para entrar en la Modalidad de indicación del rumbo.

La lectura principal presenta el rumbo real y la lectura inferior muestra el rumbo que lleva a 'casa'. Los segmentos de la circunferencia muestran la diferencia entre los dos rumbos, que se pueden utilizar para poder mantener el curso.

Para conservar energía, la pantalla de la Modalidad de indicación del rumbo mostrará 3 'barras' en lugar del rumbo presente, y los segmentos no se visualizarán después de 1 minuto. Para activar la pantalla otra vez, tiene que pulsar **COMP/+**. Si quiere salir de la Modalidad de indicación del rumbo, pulse otra vez el botón **MODE** para regresar a la Modalidad de Brújula predeterminada o **MODE** para regresar a la modalidad de tiempo.

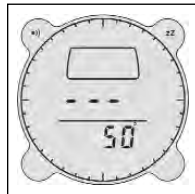

LUZ DE FONDO AUTOMÁTICA

Pulse el botón **LIGHT** para encender la iluminación de fondo de la pantalla LCD durante 5 segundos.

Modalidad Nocturna (Night Mode)

La Modalidad Nocturna (Night Mode) permite que la iluminación de fondo se encienda automáticamente al pulsar cualquiera de las teclas de función, excepto cuando la brújula está en la Modalidad de Brújula. Pulse y mantenga pulsado el botón **LIGHT** durante 3 segundos, y aparecerá el icono de Modalidad Nocturna (representado por el símbolo de la luz). Para apagarlo, pulse y mantenga pulsado el botón **LIGHT** hasta que desaparezca el símbolo de la luz.



INDICADOR DE LA PILA

Indicador de Nivel Bajo de la Pila (Low Battery Indicator)

Un icono de pilas destellante aparecerá cuando la pila esté baja. El compartimiento de las pilas se encuentra en la parte posterior de la brújula. Sustituya la pila gastada por una de litio CR2430.

BARÓMETRO Y TEMPERATURA

Modalidad de Barómetro (Barometer Mode)

Presión barométrica en hPa (mb) y temperatura en grados °F con la gráfica del pronóstico del tiempo. Para entrar en la Modalidad de Barómetro pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Modalidad de Tiempo, luego pulse el botón **BARO/-**. Si está en Modalidad de Tiempo, Modalidad de Brújula o Modalidad de Altimetro sólo pulse el botón **BARO/-** y se visualizará la Modalidad de Barómetro. Al entrar la Modalidad de Barómetro, se visualiza una gráfica barométrica y la pantalla de matriz de puntos.

Modalidad de Pronóstico del Tiempo (Weather Forecast Mode)

Para cambiar a la Modalidad de pronóstico del tiempo, pulse el botón **BARO/-** y se visualizará el pronóstico del tiempo. Pulse el botón **BARO/-** otra vez para cambiar de nuevo a la pantalla de gráficos barométricos. Para una explicación completa sobre cómo funciona la modalidad de pronóstico del tiempo, consulte el apéndice.

Iconos de pronóstico del tiempo (Weather Forecasting Icons)

Soleado



Parcialmente Nublado



Nublado



Lluvia/Nieve



Unidades de Barómetro y Temperatura (Barometer and Temperature Units)

Presión barométrica en Hg y temperatura en °C. Para cambiar el tipo unidades de medidas utilizadas, pulse y mantenga pulsado el botón **ALTI** durante 3 segundos hasta que destelle la unidad de temperatura, y pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para cambiarlo. Luego pulse el botón **MODE** para ir a la unidad de presión y pulse el botón **COMP/+** o **BARO/-** para cambiarlo. Pulse el botón **ADJ** en cualquier momento para salir. Para obtener una lectura precisa de la temperatura, tenga en cuenta que hay que mantener la unidad lejos de cualquier fuente de calor durante unos 15 minutos (por ejemplo, si mantiene la unidad en un bolsillo, la lectura reflejará la temperatura de su bolsillo en lugar de la externa).



Muestreo (Sampling)

Las medidas de presión barométrica y temperatura se toman cada vez que se entra en la Modalidad de Barómetro o si se pulsa el botón **BARO/-** cuando se encuentre en esta modalidad. Después de esto, las medidas de temperatura se toman cada 5 segundos durante los primeros 3 minutos, y luego se toman cada 5 minutos a partir de entonces.


El barómetro toma medidas automáticamente al comienzo de cada hora, aun cuando no se encuentre en la Modalidad de Barómetro, excepto cuando esté en la Modalidad de Altimetro donde no se toma ninguna medida barométrica. La temperatura se visualiza en resolución de 0,1°C (o 0,2°F). Se visualizan 4 'barras' cuando la temperatura cae fuera de la gama de -10°C a 60°C (14,0°F to 140°F). La lectura vuelve a ser normal cuando los valores de la temperatura vuelven a estar dentro de la gama establecida.

Gráfica Barométrica (Barometric Graph)

La gráfica de presión barométrica muestra las lecturas barométricas correspondientes a las 13 últimas horas. La lectura más reciente se muestra como un punto destellante en el lado derecho de la gráfica. Las lecturas de la gráfica de presión se presentan en relación con el punto de medida más reciente, un punto por encima del punto más reciente es más 1 hPa (mb)/0.05 pulgadas de Hg, o por debajo sería menos 1 hPa (mb)/0.05 pulgadas de Hg.

Cómo se Borran las Lecturas Barométricas Previas (Clearing Previous Barometric Readings)

A veces es necesario borrar todas las lecturas barométricas previas, como ocurre cuando está en un país diferente. Para borrar la

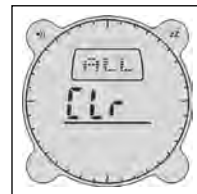

información previa pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Modalidad de Tiempo, luego pulse el botón **BARO/-**. Si ya está en la Modalidad de Tiempo sólo tiene que pulsar el botón **BARO/-** y se visualizará la Modalidad de Barómetro. Pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos, la pantalla destellará y se visualizará 'CLR ALL', luego pulse el botón **COMP/+** para confirmar que quiere borrar todas las lecturas barométricas previas, y la pantalla regresará a la Modalidad de Barómetro automáticamente. Pulse el botón **ADJ** para salir y regresar a la Modalidad de Barómetro si no quiere borrar todas las lecturas previas.

La presión barométrica se visualiza en unidades de 1 hPa (mb) (o 0,05 pulgadas de Hg). Se visualizarán 4 'barras' cuando la presión barométrica cae fuera de la gama de 260 hPa (mb) a 1100 hPa (mb) (o 7,65 pulgadas de Hg a 32,45 pulgadas de Hg). La lectura vuelve a ser normal cuando los valores barométricos vuelven a estar dentro de la gama establecida.

Modalidad de Altimetro (Altimeter Mode)

Pulse el botón **MODE** hasta que se visualice Modalidad de Tiempo, luego pulse el botón **ALTI**. Si ya está en Modalidad de Tiempo, Modalidad de Brújula o Modalidad de Barómetro, sólo tiene que pulsar el botón **ALTI** y se visualizará la Modalidad de Altimetro. Pulse el botón **ALTI** y manténgalo pulsado durante 3 segundos para cambiar la configuración de Altimetro de pies a metros o viceversa.

La Altitud se visualiza en una resolución de 5 metros (16,5 pies). La gama de medida es: 700 a 8940 metros (2,300 a 29320 pies). Se visualizarán 4 'barras' cuando el valor exceda de esta gama. La altitud medida puede ser un valor negativo en casos donde se ha establecido un valor de altitud de referencia o debido a ciertas condiciones.


La gráfica de Altitud consta de 14 columnas de 9 filas de puntos, donde cada columna de puntos representa el periodo en que se tomaron las medidas de altitud, y cada punto representa una unidad de 10 metros (30 pies)

La gráfica toma una lectura de altitud cada 5 segundos durante los primeros 3 minutos y cada 5 minutos a partir de entonces.



Cómo se Fija una Altitud de Referencia (Setting a Reference Altitude)


El altímetro utiliza los valores incorporados en ISA (International Standard Atmosphere) para convertir la presión de aire medida en la ubicación presente a la altitud equivalente. Pero puede fijar una altitud de referencia y la brújula ajustará automáticamente su presión de aire de acuerdo al cálculo de la conversión de altitud.

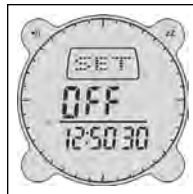


Para fijar una altitud de referencia, pulse y mantenga pulsado el botón **ADJ** durante 3 segundos mientras está en la Modalidad de Altimetro. La lectura mostrará 'OFF' o destellará el valor de referencia actual (si estuviera fijado), que indica la pantalla de configuración; si la configuración está en 'OFF', pulse el botón **ALTI**. Pulse el botón **COMP/+** para aumentar el valor en incrementos de 5 metros (16,5 pies) o pulse el botón **BARO/-** para disminuirlo. Cuando se usen pies, si se mantiene pulsado el botón **COMP/+** o **BARO/-** se cambia la altitud en incrementos de 100 pies. Cuando se usan metros, se cambia la altitud en incrementos de 10 metros. Si se pulsa **ALTI**, el valor pasa a 'OFF', y si se repite el procedimiento la pantalla regresa al valor de referencia fijado. Si se fija la altitud de referencia en 'OFF' significa que se usa la conversión de presión de aire a altitud basándose sólo en los datos predeterminados en fábrica. Si pulsa **ADJ** en cualquier momento saldrá de la modalidad de configuración.

Función de Memoria (Memory Function)

Hay 10 memorias en las que se puede almacenar la información de altitud, tiempo y fecha. Para almacenar las medidas presentes de altitud, tiempo y fecha, pulse el botón **MODE** y manténgalo pulsado durante 3 segundos. Mientras está en la Modalidad de Altimetro, se visualiza un número de memoria con 3 'barras', lo cual significa que está vacía o se muestra la última memoria visualizada. Pulse el botón **COMP/+** hasta que localice una memoria vacía. Si la memoria está llena, se visualizan la palabra 'FULL' (entonces no se puede almacenar nada hasta que haya memoria disponible). Pulse y mantenga pulsado el botón **COMP/+** durante 3 segundos y los valores visualizados se almacenarán en la memoria (la fecha se almacena también), y la pantalla regresa a la Modalidad de Altimetro. Si no quiere almacenar nada cuando acceda a las memorias, tendrá que pulsar el botón **MODE** o **ADJ**, con lo que regresará a la Modalidad de Altimetro.

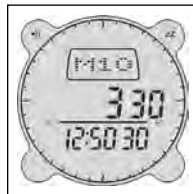

Se visualizará la palabra 'Full' cuando las 10 memorias estén llenas. Tendrá que reajustar la memoria antes de que pueda almacenar nuevas entradas.

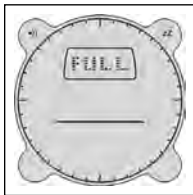


Cómo se Leen las Memorias Almacenadas (Reading Stored Memories)


Para leer las memorias almacenadas, pulse y mantenga pulsado el botón **MODE** durante 3 segundos mientras está en la Modalidad de Altimetro; se visualizará un número de memoria con 3 'barras', que significa que está vacía, o se visualizará la última memoria mostrada. Si la memoria está llena, se visualizará la palabra 'FULL'. Pulse el botón **COMP/+** y se verá la última memoria visualizada. Para ver otras memorias almacenadas, pulse el botón **COMP/+** otra vez para desplazarse en pantalla por todas las memorias almacenadas.

Cómo se Borra la Memoria (Clearing Memory)

Para borrar una memoria, pulse y mantenga pulsado el botón **MODE** durante 3 segundos mientras está en la Modalidad de Altimetro. Se verá la última memoria visualizada, o si la memoria está llena, se visualizará la palabra 'FULL'. Pulse el botón **COMP/+** hasta que se visualice la memoria que quiere borrar, entonces pulse el botón **BARO/-** y se visualizarán las letras 'CLR' destellando; pulse el botón **BARO/-** otra vez para confirmarlo. Para salir, pulse el botón **MODE** o **ADJ**.

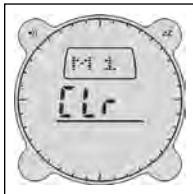

Para borrar toda la memoria, pulse y mantenga pulsado el botón **MODE** durante 3 segundos mientras está en la Modalidad de Altimetro. Se verá la última memoria visualizada, o si las memorias están llenas se visualizará la palabra 'FULL'. Pulse el botón **COMP/+** para ver las memorias. Luego pulse el botón **BARO/-** y manténgalo pulsado hasta que se visualice 'CLR ALL'. Pulse el botón **BARO/-** otra vez para confirmar o pulse el botón **MODE** o **ADJ** para salir; o bien pulse el botón **COMP/+** para seguir viendo la memoria.

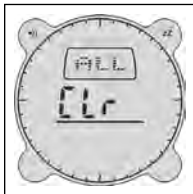

CÓMO SE INSTALAN LAS PILAS

Para abrir la cubierta del compartimiento de las pilas, inserte una moneda en la ranura y gire la cubierta en el mismo sentido que las agujas del reloj hasta que pueda levantarse y abrirse. Inserte la pila de litio (tipo de pila: CR2430) en el compartimiento, cerciorándose de que la polaridad negativa mire hacia abajo. Cierre la cubierta del compartimiento hasta que se encaje y se cierre completamente.

VIDA ÚTIL DE LA PILA

Su unidad DNS se ha diseñado para utilizarse constantemente y las pilas durarán más de un año con un uso normal. Si se usan mucho las alarmas, la luz o la brújula, disminuirá la vida útil de las pilas.

CORRECCIÓN DE ANORMALIDADES

- ***Si destellan los Puntos Cardinales (N, NE, E, SE etc.) en su brújula*** – Trate de sujetar la brújula NIVELADA usando el nivel de burbuja como guía. Puede que los puntos cardinales destellen también cuando la brújula encuentre interferencias magnéticas en los alrededores. Los puntos cardinales destellan porque la Brújula no puede medir el rumbo con precisión. Si no se corrigen los destellos, vuelva a calibrar la brújula. Recuerde que no debe acercar la brújula a objetos metálicos que puedan causar interferencias magnéticas. Vuelva a verificar si la declinación está debidamente ajustada. (En general, el ajuste predeterminado debe ser de cero grados).
- ***Se visualizan tres rayas*** – La brújula ha entrado en la modalidad de "letargo" para evitar el consumo innecesario de las pilas. Pulse el botón **COMP/+** para reactivar la brújula.
- ***No se puede apagar*** – Esta unidad se ha diseñado para mantenerse constantemente encendida y las pilas durarán aproximadamente un año siempre que someta a un uso normal.
- ***No parece que la temperatura sea precisa*** – recuerde que la unidad necesita 15 minutos para ajustarse a la temperatura ambiente. Si mantiene la unidad en un bolsillo o directamente bajo el sol, causará impacto en la temperatura.
- ***Mi pronosticador del tiempo muestra lluvia, pero hace un tiempo soleado ahora mismo*** – Su pronosticador de tiempo se ha diseñado para pronosticar el tiempo dentro de 12 a 24 horas.
- ***Reajuste la brújula*** – Si durante la operación se produce una descarga eléctrica externa cerca de la brújula, la unidad podría presentar lecturas erróneas. Para resolver este problema, el reloj tiene que reajustarse y recalibrarse. El reloj se reajusta automáticamente cuando se quita la pila.
- ***Si su brújula de muñeca entra en la modalidad de prueba después de insertar la pila*** – tendrá que reinstalar la pila. Saque la pila, espere 10 segundos y luego reinsera la pila cerciorándose de que esté bien colocada en el compartimiento de las pilas. Cierre la puerta de las pilas.
- ***Podrá saber que su brújula de muñeca ha entrado en la modalidad de prueba*** – si ve que los segmentos LCD que hay alrededor de la pantalla giran uno a uno en dirección contraria a las

agujas del reloj. Después de completar la modalidad de prueba, la brújula de muñeca regresará a la modalidad normal. La modalidad de prueba no perjudicará la operación de la brújula de muñeca.

APÉNDICE: CÓMO FUNCIONA EL PRONOSTICADOR DEL TIEMPO

El barómetro es una herramienta que mide la densidad del aire. La tendencia es más importante para hacer un pronóstico que la cantidad absoluta de presión. En términos generales, un barómetro que sube significa que el aire se está volviendo más estable (y más agradable) y un barómetro que baja significa que el aire se está haciendo más estable (tormentoso). Su unidad está diseñada para pronosticar el tiempo que va a hacer dentro de 12 a 24 horas.

Pronóstico del Tiempo

El pronóstico del tiempo para las próximas 12 a 24 horas se calcula a partir de la presión absoluta una vez que se enciende la unidad.

Presión absoluta / mbar	Estado del Tiempo
P < 970	Lluvioso
970 < P < 1000	Nublado
1000 < P < 1030	Parcialmente nublado
P > 1030	Soleado

Su unidad DNS Pro toma la presión barométrica cada hora y compara con la presión actual con la previa para rastrear el cambio. Si la presión se mantiene subiendo o bajando durante más de 3 horas, el estado del tiempo cambiará en relación con el cambio de presión.

El pronóstico del tiempo se calcula en base al cambio de la presión por periodo de tiempo. El cambio en el estado del tiempo es directamente proporcional a la velocidad del cambio en la presión barométrica. Una pendiente elevándose indica la presencia de un Sistema de Altas Presiones y una tendencia de tiempo bueno (estable). Una pendiente bajando significa que hay un Sistema de Bajas Presiones y una tendencia del tiempo a empeorar (inestable).

Las fluctuaciones en la presión debidas típicamente a un cambio repentino en las condiciones (como un cambio rápido en la elevación al pasar de una elevación a otra) se filtran y no se hace un pronóstico del tiempo. En este caso, la unidad volverá a monitorear la presión para el periodo de tiempo requerido. Una presión barométrica que sube o baja constantemente durante las 3 últimas horas, cambiará de forma efectiva el estado del pronóstico del tiempo.

GARANTÍA / REPARACIÓN

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Su producto Bushnell® está garantizado contra defectos de material y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. En caso de defectos bajo esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o sustituiremos el producto siempre que lo devuelva con portes pagados. Esta garantía no cubre defectos causados por el uso indebido, ni por un manejo, instalación o mantenimiento del producto inapropiados o el mantenimiento hecho por otro que no sea un Centro de Servicio Autorizado de Bushnell.

Cualquier envío que se haga bajo garantía deberá venir acompañado por lo siguiente:

- 1) Un cheque/giro postal por la cantidad de 10 dólares para cubrir los gastos de manejo y envío
- 2) Nombre y dirección donde quiere que se le envíe el producto
- 3) Una explicación del defecto
- 4) Prueba de fecha de compra
- 5) El producto debe empaquetarse bien en una caja resistente para evitar que se dañe durante el transporte, y enviarse con portes pagados a la dirección que se muestra a continuación:

En EE UU, enviar a:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

En CANADÁ, enviar a:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

En el caso de los productos comprados fuera de los Estados Unidos o Canadá, llame al distribuidor local para la información pertinente sobre la garantía. En Europa también puede llamar al:

BUSHNELL Performance Optics Gmbh
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 KÖLN
ALEMANIA
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

Esta garantía le ofrece derechos legales específicos.
Puede que tenga otros derechos que varían de un país a otro.
©2003 Bushnell Performance Optics

GERMAN

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines DNS-Pro-Kompasses im Armbandformat von BUSHNELL®. Dieses Präzisionsinstrument wurde aus hochwertigsten Materialien von fachkundigen Händen sorgfältig gefertigt und ist für den lebenslangen störungsfreien Gebrauch auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen bestimmt. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zu den verschiedenen Merkmalen des Instruments, damit Sie den Kompass optimal nutzen können.

ERLÄUTERUNG DER TASTEN

(1) ADJ	Dient zum Einstellen der Funktionen
(2) MODE	Dient zum Wechseln der Funktionen innerhalb der Modi Zeit oder Kompass
(3) ALTI	Ermöglicht von der Funktion Zeit aus Zugriff auf die Funktion HÖHENMESSUNG
(4) LIGHT	Schaltet die Beleuchtung des LCD ein
(6) COMP/+	Schaltet vom Modus Zeit in den Modus Kompass. Dient auch dazu, die Einstellungen zu erhöhen.
(7) BARO/-	Ermöglicht vom Modus ZEIT aus Zugriff auf die Merkmale BAROMETER und WETTER. Dient auch dazu, die Einstellungen zu senken.



EINSTELLEN DER ZEIT


Funktion Voreingestellte Zeit/Zeiteinstellungen (Setting Time Mode/Time Settings)

Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Zeit angezeigt wird. Halten Sie die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, bis der gewünschte Wert erscheint. Drücken Sie dann die Taste **MODE** für die nächste Einstellung. Zum Speichern von Änderungen und zum Verlassen stets die Taste **ADJ** drücken. In diesem Fall werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt. Ein kleines A oder P erscheint unten links neben der Stundenanzeige, um vor 12 Uhr mittags (AM) oder nach 12 Uhr mittags (PM) anzuzeigen.



Datumseinstellung (Date Settings)

Beim Einstellen des Datums wird auch das Jahr angezeigt. Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Zeit erscheint. Halten Sie die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Taste **MODE** und blättern Sie bis zu der Einstellung, die Sie ändern wollen. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, bis der gewünschte Wert erscheint. Drücken Sie dann die Taste **MODE** für die nächste Einstellung. Zum Speichern von Änderungen und zum Verlassen stets die Taste **ADJ** drücken.

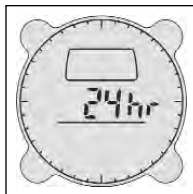

Für die Einstellung 24/12 hour (12- oder 24-Stunden-System) die Taste **MODE** drücken, bis der Modus Zeit angezeigt wird. Halten Sie die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Taste **MODE** und blättern Sie durch die Einstellungen, bis die Einstellung 24/12 hour erscheint. Drücken Sie dann die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, um die gewünschte Einstellung einzugeben. Zum Speichern von Änderungen und zum Verlassen stets die Taste **ADJ** drücken.

Neue Einstellungen (New Settings)



ALARM

Modus Alarmeinstellung (Alarm Setting Mode)


Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Alarm angezeigt wird. Der Alarm besteht aus 5 Alarmmöglichkeiten: 4 für Zeit und 1 für Temperatur. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, um durch die verschiedenen Alarmmöglichkeiten zu blättern. Halten Sie die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Minute aufblinkt. Drücken Sie dann die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, um die gewünschten Werte einzustellen. Drücken Sie die Taste **MODE** für die nächste Einstellung. Zum Speichern von Änderungen und zum Verlassen stets die Taste **ADJ** drücken. Der Alarm wird automatisch aktiviert, nachdem die Einstellungen durchgeführt wurden. Das Alarmsignal kann durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.



Der Alarm kann auch an- oder ausgeschaltet werden, indem man den gewünschten Alarmbereich aufruft und die Alarmfunktion durch Drücken der Taste **ALTI** aktiviert. Erneut drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Alarm deaktiviert.

Temperaturalarm (Temperature Alarm)

Das Alarmsignal ertönt, wenn die Temperatur den programmierten Wert erreicht. Im Modus Alarm verwendet der Alarm für die Temperatur die gleiche Maßeinheit (°C oder F), die zuletzt im Modus Temperatur eingestellt wurde. Zum Ändern muss zunächst die Temperatureinheit im Modus Barometer geändert werden. Durch einmaliges Drücken der Taste **COMP/+** oder **BARO/-** wird die Temperatureinstellung in Zehntelgraden geändert. Hält man eine der Tasten gedrückt, ändert sich die Temperatureinstellung in Schritten von 1 Grad.

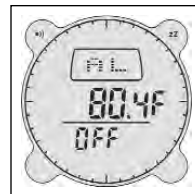

Höhenalarm (Altitude Alarm)

Das Alarmsignal ertönt, wenn die Höhe den programmierten Wert erreicht. Im Modus Alarm verwendet der Höhenalarm die gleiche Maßeinheit, die zuletzt im Modus Höhe eingestellt wurde. Zum Ändern muss zunächst die Maßeinheit im Modus Höhenmesser geändert werden. Zum Einstellen der Höhe, bei der der Alarm ertönt, die Taste **ADJ** drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, um die Einstellungen des Höhenalarms zu ändern. Zum Speichern und Verlassen die Taste **ADJ** drücken.



Piepfunktion (Beeep Function)

Im Modus Alarm gibt es auch eine Piepfunktion. Bei Aktivierung löst diese Funktion einen Piepton aus, sobald eine Taste gedrückt wird – auch dann, wenn die Funktion Alarm ausgeschaltet ist. Wechseln Sie zum Aktivieren der Funktion zur Piepfunktion im Modus Alarm und drücken Sie dann die Taste **ALTI**. ON wird angezeigt. Erneut drücken und OFF wird angezeigt.



Modus Stoppuhr (Stopwatch Mode)

Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Stoppuhr angezeigt wird. Um diesen zu betätigen, zum Starten die Taste **COMP/+** drücken und zum Stoppen erneut drücken. Durch Drücken der Taste **BARO/-** wird die Stoppuhr zurückgesetzt.



Modus Stoppuhr/Funktion Zwischenzeit (Stopwatch Mode / Split Timing Function)


Für die Funktion Zwischenzeit die Taste **BARO/-** drücken, während die Stoppuhr läuft, um die Anzeige anzuhalten. Erneut drücken und die Anzeige läuft weiter. Die Zeit wird bis zur Hundertstelsekunde angezeigt. Sie können auch die Taste **BARO/-** drücken, während die Stoppuhr läuft, um die Anzeige anzuhalten, und dann die Stoppuhr durch Drücken der Taste **COMP/+** stoppen, um den Endstand abzulesen. Die Stoppuhr kann durch erneutes Drücken der Taste **BARO/-** zurückgesetzt werden. Die Funktion Zwischenzeit wird bei Aktivierung als **SPL** angezeigt. Nach Drücken der Taste **BARO/-** erscheint wieder die Standardanzeige.



COUNTDOWN-TIMER-ALARM

Modus Countdown/Reverse Timer (Countdown/ Reverse-Timer Mode)

Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Countdown-Timer angezeigt wird, der als **RT** (Reverse Timer) dargestellt ist. Um diesen zu betätigen, die Taste **COMP/+** zum Starten drücken und erneut drücken, um zu stoppen. Dann die Taste **BARO/-** drücken, um den Countdown-Timer zurückzusetzen.

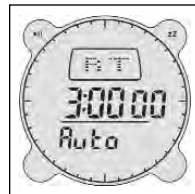

Um den Countdown-Timer einzustellen, die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Sekundeneinstellung beginnt daraufhin zu blinken. Nehmen Sie die Einstellung mit der Taste **COMP/+** oder **BARO/-** vor. Dann die Taste **MODE** drücken, um die nächste Einstellung zu ändern. Zum Speichern der Einstellung und Verlassen die Taste **ADJ** drücken. Drücken Sie **ALTI** für **AUTO**, damit der Countdown-Timer die Funktion automatisch wiederholen kann. Drücken Sie erneut **ALTI**, um die Funktion **AUTO** auszuschalten.



Beim Ertönen eines Alarms eine beliebige Taste drücken, um den Countdown-Timer zu stoppen. Wenn keine Taste gedrückt wird, stellt der Countdown-Timer das Alarmsignal nach 10 Sekunden ab, läuft aber weiter, wenn die Funktion **AUTO** eingeschaltet ist. Um den Countdown-Timer bei eingeschalteter Funktion **AUTO** zu stoppen, müssen Sie in den Modus Countdown-Timer wechseln und **COMP/+** drücken. Dadurch wird die Funktion **AUTO** ausgeschaltet. Dann die Taste **ALTI** zum Stoppen drücken.

DIGITALER KOMPASS


Modus Kompass (Compass Mode)

Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Zeit erscheint. Dann die Taste **COMP/+** drücken. Wenn Sie sich bereits im Modus Zeit befinden, einfach die Taste **COMP/+** drücken und der Modus Kompass wird angezeigt. Den Kompass mit Hilfe der Libelle waagrecht halten, um einen Wert zu erhalten. Wenn die Kardinalpunkte blinken, muss der Kompass wahrscheinlich kalibriert werden. (Siehe Hinweise zur Fehlerbeseitigung.)




Kompasskalibrierung (Compass Calibration)

Im Modus Kompass die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Modus Kalibrierung (CAL) wird angezeigt. Legen Sie den Kompass auf eine waagerechte, nicht magnetische Oberfläche und drücken Sie die Taste **COMP/+**. Der Schriftzug CAL beginnt zu blinken. Dann den Kompass 2-mal langsam um 360 Grad drehen UND IHN DABEI WAAGERECHT HALTEN. Jede Drehung sollte etwa 10 Sekunden dauern. Danach erneut **COMP/+** drücken. Das Display zeigt DONE an und wechselt automatisch in den Modus Deklinationseinstellung. Bei erfolgloser Kalibrierung blinken die Kardinalpunkte auf und Sie müssen die vorherigen 4 Schritte wiederholen. Um die Einstellung der Deklination zu überspringen, die Taste **ADJ** drücken und in den Modus Kompass zurückkehren.

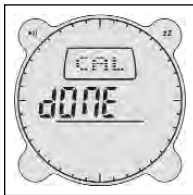

Deklinationseinstellung (Declination Setting)

Die Deklination (Missweisung) stellt den Kompass auf die örtlichen Magnetfelder ein. In einigen Gebieten kann es zu beträchtlichen Abweichungen kommen. Daher empfiehlt es sich, die Deklination auf Ihrer Karte oder im Internet zu überprüfen. Um den Deklinationswinkel des Kompasses einzustellen, in den Modus Kompass gehen und die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Modus Kompass-Zieleinstellung wird angezeigt. Die Taste **MODE** drücken, bis Sie zum Modus Deklinationseinstellung gelangen. Dieser wird als DEC angezeigt. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, bis Sie den gewünschten Wert erreichen. Dann die Taste **ADJ** drücken, um die Einstellungen zu speichern und den Modus zu verlassen. Die Deklination wird manchmal in negativen und manchmal in positiven Grad gemessen. Grad Ost gilt als positiv und Grad West als negativ. Um z. B. von 3 Grad Ost (positiv) zu 3 Grad West (negativ) zu wechseln, die Taste **DOWN** drücken, bis 3W erscheint.

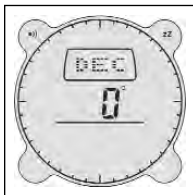

Modus Zielpeilung (Self Homing Mode)

Mit dieser Funktion können Sie einen Bezugswert einstellen, mit dessen Hilfe der Kompass Ihnen die richtige Richtung weist. Wechseln Sie in den Modus Kompass und drücken Sie die Taste **COMP/+**. Die Kompasszielpeilung erscheint. Zum Einstellen der Zielpeilung die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Drücken Sie die Taste **COMP/+** oder **BARO/-**, um zur gewünschten Peilungseinstellung zu gelangen. Durch Drücken von




COMP/+ oder **BARO/-** können Sie die Peilung in Zehnerschritten erhöhen und reduzieren. Durch einen einzigen Druck auf **COMP/+** oder **BARO/-** wird der Wert um 1 Grad bewegt. Nach Fertigstellung die Taste **ADJ** drücken, um zum Modus Zielpeilung zurückzugelangen. Um zum Modus Kompass zurückzugelangen, die Taste **COMP/+** drücken.

Um den Kompass im Modus Zielpeilung zu betätigen, zunächst in den Modus Kompass gehen. Durch Druck der Taste **COMP/+** gelangen Sie dann in den Modus Zielpeilung.

Die Hauptanzeige zeigt den aktuellen Wert an, der untere Wert bezieht sich auf den „Zielwert“. Die Segmente auf dem Umkreis zeigen den Unterschied zwischen den beiden Werten. Dieser kann dazu verwendet werden, Sie wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Um Energie zu sparen, zeigt das Display im Modus Zieleingabe 3 „Balken“ statt des aktuellen Wertes an, wobei die Anzeige der Segmente nach 1 Minute erlischt. Um das Display erneut zu aktivieren, müssen Sie die Taste **COMP/+** drücken. Um den Modus Zieleingabe zu verlassen, erneut **MODE** drücken. Sie gelangen zum voreingestellten Modus Kompass zurück. Durch Drücken von **MODE** kehren Sie in den Modus Zeit zurück.

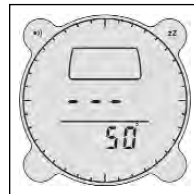

AUTOMATISCHE BELEUCHTUNG

Drücken Sie die Taste **LIGHT**, um die LCD-Beleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

Nachtmodus (Night Mode)

Der Nachtmodus macht es möglich, bei Betätigen einer Funktionstaste automatisch die Beleuchtung einzuschalten, es sei denn, der Kompass befindet sich im Modus Kompass. Halten Sie die Taste **LIGHT** 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für den Nachtmodus (dargestellt durch das Lichtsymbol) erscheint. Zum Abschalten die Taste **LIGHT** so lange gedrückt halten, bis das Lichtsymbol verschwindet.



BATTERIEANZEIGE

Anzeige schwache Batterie (Low Battery Indicator)

Bei zur Neige gehender Batterie erscheint ein blinkendes Batteriesymbol. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Kompasses. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine Lithiumbatterie Typ CR2430.

BAROMETER UND TEMPERATUR

Modus Barometer (Barometer Mode)

Luftdruck in hPa (mb) und Temperatur in °F, mit Wettervorhersagegrafik. Um zum Modus Barometer zu wechseln, die Taste **MODE** drücken, bis der Modus Zeit angezeigt wird. Dann die Taste **BARO/-** drücken. Falls Sie sich im Modus Zeit, Kompass oder Höhe befinden, einfach nur die Taste **BARO/-** drücken und der Modus Barometer wird angezeigt. Bei Eintritt in den Modus Barometer wird ein Barometer grafisch auf dem Dot-Matrix-Display angezeigt.

Modus Wetterprognose (Weather Forecast Mode)

Um in den Modus Wetterprognose zu wechseln, die Taste **BARO/-** drücken. Die Wettervorhersage wird angezeigt. Die Taste **BARO/-** erneut drücken, um wieder zur grafischen Barometeranzeige zurückzugelangen. Eine ausführliche Erklärung der Funktionen im Modus Wetterprognose finden Sie im Anhang.

Symbole für die Wettervorhersage (Weather Forecasting Icons)

Sonnig



Heiter bis wolkig



Bewölkt



Regen/Schnee



Maßeinheiten für Barometer und Temperatur (Barometer and Temperature Units)

Luftdruck in Hg und Temperatur in °C. Um die verwendeten Maßeinheiten zu ändern, die Taste **ALTI** 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Temperatureinheit zu blinken beginnt. Sie kann durch Drücken der Taste **COMP/+** oder **BARO/-** geändert werden. Dann **MODE** drücken, um zur Druckmaßeinheit zu gelangen, und diese durch Drücken der Taste **COMP/+** oder **BARO/-** ändern. Sie können den Vorgang jederzeit durch Drücken der Taste **ADJ** abbrechen. Um die Genauigkeit der Temperaturanzeige zu gewährleisten, muss das Instrument circa 15 Minuten lang von Wärmequellen fern gehalten werden. (Wenn Sie das Instrument z. B. in der Hosentasche aufbewahren, entspricht die angezeigte Temperatur der Temperatur in Ihrer Hosentasche und nicht der Außentemperatur.)



Messungen (Sampling)

Luftdruck und Temperatur werden jedes Mal gemessen, wenn Sie in den Modus Barometer wechseln oder innerhalb dieses Modus die Taste **BARO/-** drücken. Danach wird die Temperatur 3 Minuten lang alle 5 Sekunden und danach alle 5 Minuten ermittelt.

Wenn Sie sich nicht im Modus Barometer befinden, nimmt das Barometer automatisch Messungen zu Beginn jeder Stunde vor. Luftdruckmessungen erfolgen nur dann nicht, wenn Sie sich im Modus Höhenmessung befinden. Die Temperatur wird in Schritten von 0,1 °C (bzw. 0,2 °F) angezeigt. 4 Balken werden angezeigt, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs von -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) liegt. Sobald der Temperaturwert wieder in diesem Bereich liegt, erscheint wieder die Standardanzeige.


Grafische Barometerdarstellung (Barometric Graph)

Die grafische Darstellung des Luftdrucks zeigt die Barometermessungen der vergangenen 13 Stunden an. Der jüngste Wert wird als blinkender Punkt auf der rechten Seite der Grafik angezeigt. Die Werte des Druckdiagramms beziehen sich auf den jüngsten Messwert. Ein Punkt über dem jüngsten Wert bedeutet plus 1 hPa (mb)/0,05 Hg, ein Punkt darunter minus 1 hPa (mb)/0,05 Hg.

Löschen von alten Barometerwerten (Clearing Previous Barometric Readings)

Manchmal ist es erforderlich, alle früheren Barometermesswerte zu löschen – z. B. wenn man das Land wechselt. Zum Löschen der alten Daten die Taste **MODE** drücken, bis der Modus Zeit angezeigt wird. Dann die Taste **BARO/-** drücken. Wenn Sie sich bereits im Modus Zeit befinden, die Taste **BARO/-** drücken. Der Modus Barometer erscheint. Halten Sie die Taste **ADJ** 3

Sekunden lang gedrückt. Das Display beginnt zu blinken und es erscheint die Anzeige CLR ALL. Dann die Taste **COMP/+** drücken, um zu bestätigen, dass Sie alle alten Barometerwerte löschen wollen. Das Display kehrt dann automatisch in den Modus Barometer zurück. Wenn Sie die alten Werte nicht löschen wollen, drücken Sie die Taste **ADJ** zum Verlassen und gehen Sie zum Modus Barometer zurück.

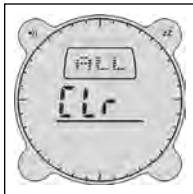

Der Luftdruck wird in Einheiten von 1 hPa (mb) (oder 0,05 Hg) angezeigt. 4 „Balken“ werden angezeigt, wenn der Luftdruck sich außerhalb des Bereichs von 260 hPa (mb) bis 1.100 hPa (mb) (bzw. 7,65 Hg bis 32,45 Hg) befindet. Der Druck kann wieder normal abgelesen werden, sobald der Luftdruckwert wieder im vorgegebenen Bereich liegt.


Modus Höhenmessung (Altimeter Mode)

Drücken Sie die Taste **MODE**, bis der Modus Zeit angezeigt wird; drücken Sie dann die Taste **ALTI**. Wenn Sie sich bereits im Modus Zeit, Kompass oder Barometer befinden, einfach nur die Taste **ALTI** drücken. Der Modus Höhenmesser wird dann angezeigt. Halten Sie die Taste **ALTI** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung für die Höhenmessung von Feet auf Meter oder umgekehrt umzustellen.



Die Höhenmessung wird in Schritten von 5 Metern (10 Feet) angezeigt. Der Messbereich geht von -700 bis 8.940 Meter (-2.300 bis 29.320 Feet). Bei Werten, die außerhalb dieses Bereichs liegen, werden 4 „Balken“ angezeigt. In Fällen, in denen ein Bezugswert für die Höhe gesetzt wurde, oder aufgrund bestimmter Bedingungen kann die gemessene Höhe als Negativwert erscheinen.


Die Grafik für die Höhenmessung besteht aus 14 Spalten und 9 Reihen aus Punkten. Dabei stellt jede Punktespalte einen Zeitraum dar, in dem die Höhenmessungen erfolgten und jeder Punkt eine Einheit von 10 Metern (30 Feet).

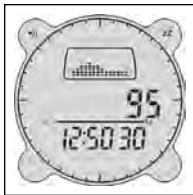

Die Höhe wird in den ersten 3 Minuten alle 5 Sekunden und danach alle 5 Minuten gemessen.

Eine Bezugshöhe Setzen (Setting a Reference Altitude)

Der Höhenmesser verwendet die integrierten ISA-Werte (International Standard Atmosphere), um den an dem jeweiligen Standort gemessenen Luftdruck in die entsprechende Höhe umzuwandeln. Aber Sie können eine Bezugshöhe setzen. In diesem Fall passt der Kompass seine Berechnung der Umwandlung von Luftdruck in Höhe automatisch an.

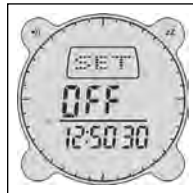


Um eine Bezugshöhe zu setzen, in den Modus Höhenmessung gehen und die Taste **ADJ** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es erscheint entweder OFF oder der jeweils gesetzte aktuelle Bezugswert. Jetzt können Sie die Einstellungen vornehmen. Wenn die Einstellung OFF ist, die Taste **ALTI** drücken. Drücken Sie die Taste **COMP/+**, um den Wert in Schritten von 5 Metern (10 Feet) zu erhöhen. Zum Senken des Wertes die Taste **BARO/-** drücken. Erscheint die Anzeige in Feet, wird die Höhe durch Gedrückthalten der Taste **COMP/+** oder **BARO/-** in Schritten von 100 ft. geändert. In Metern erfolgt die Änderung der Höhe in Schritten von 10 m. Durch Drücken der Taste **ALTI** wird der Wert auf OFF gestellt. Nach Wiederholen des Vorgangs erscheint wieder der eingegebene Bezugswert. Das Einstellen der Bezugshöhe auf OFF bedeutet, dass nur die werkseitig voreingestellten Daten für die Umwandlung von Luftdruck in Höhe verwendet werden. Sie können den Einstellungsmodus jederzeit durch Drücken der Taste **ADJ** verlassen.

Speicherfunktion (Memory Function)

Es stehen 10 Speicher zur Verfügung, in denen Informationen zu Höhe, Zeit und Datum gespeichert werden können. Um die aktuelle Höhenmessung, Zeit und Datum zu speichern, die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Im Modus Höhenmessung werden unter einer Speichernummer entweder 3 „Balken“ – dann ist der Speicherplatz leer – oder der zuletzt betrachtete Speicherwert angezeigt. Drücken Sie die Taste **COMP/+**, bis ein leerer Speicherplatz angezeigt wird. Wenn der Speicher voll ist, erscheint die Anzeige FULL. In diesem Fall muss erst Speicherplatz frei gemacht werden, um neue Werte speichern zu können. Halten Sie die Taste **COMP/+** 3 Sekunden lang gedrückt und die angezeigten Werte werden gespeichert (auch das Datum wird gespeichert). Danach wechselt die Anzeige wieder in den Modus Höhenmessung. Wenn Sie bei Zugriff auf die Speicher doch keine Speicherung vornehmen wollen, müssen Sie die Taste **MODE** oder die Taste **ADJ** drücken. Sie kehren dann in den Modus Höhenmessung zurück.



Wenn alle 10 Speicherplätze belegt sind, erscheint die Anzeige FULL. Der Speicher muss dann zurückgesetzt werden, bevor Sie neue Einträge speichern können.

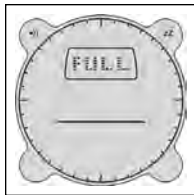


Ablesen von Gespeicherten Daten (Reading Stored Memories)


Zum Ablesen von gespeicherten Daten im Modus Höhenmessung die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Im Modus Höhenmessung werden unter einer Speichernummer entweder 3 „Balken“ – dann ist der Speicherplatz leer – oder der zuletzt betrachtete Speicherwert angezeigt. Wenn der Speicher voll ist, erscheint die Anzeige FULL. Drücken Sie die Taste **COMP/+** und der zuletzt betrachtete Speicherwert wird angezeigt. Um weitere Speicherwerte zu betrachten, erneut die Taste **COMP/+** drücken, um durch alle Speicherplätze zu blättern.

Speicher Löschen (Clearing Memory)

Zum Löschen eines Speichers im Modus Höhenmessung die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Entweder wird der zuletzt betrachtete Speicherwert oder bei vollem Speicher die Meldung FULL angezeigt. Drücken Sie die Taste **COMP/+**, bis der zu löschende Speicherplatz angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste **BARO/-**. Die Anzeige CLR blinkt auf. Drücken Sie erneut die Taste **BARO/-** zum Bestätigen. Zum Verlassen entweder die Taste **MODE** oder **ADJ** drücken.

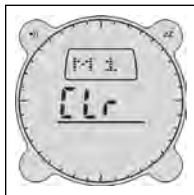

Um alle Speicherplätze zu löschen, die Taste **MODE** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der zuletzt betrachtete Speicherwert wird angezeigt. Wenn alle Speicherplätze belegt sind, erscheint hingegen die Anzeige FULL. Drücken Sie die Taste **COMP/+**, um die gespeicherten Werte anzusehen. Halten Sie dann die Taste **BARO/-** gedrückt, bis die Anzeige CLR ALL erscheint. Drücken Sie erneut die Taste **BARO/-** zum Bestätigen oder die Tasten **MODE** oder **ADJ** zum Verlassen. Oder drücken Sie die Taste **COMP/+**, um die gespeicherten Werte weiter anzusehen.

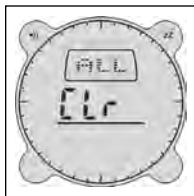

EINLEGEN EINER BATTERIE

Zum Öffnen des Batteriefachs eine Münze in die Rille der Abdeckung stecken und den Deckel im Uhrzeigersinn drehen, bis er aufgeht. Legen Sie eine Lithiumzelle (Batterietyp: CR2430) in das Fach ein. Dabei muss der negative Pol nach unten zeigen. Den Deckel des Batteriefachs aufsetzen und drehen, bis er einrastet.

BATTERIEHALTBARKEIT

Ihr DNS ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. Bei normalem Gebrauch halten die Batterien 1 Jahr. Die Lebensdauer einer Batterie verkürzt sich, wenn Alarmfunktionen, Licht oder Kompass sehr häufig eingesetzt werden.

HINWEISE ZUR FEHLERBESEITIGUNG

- **Die Kardinalpunkte auf Ihrem Kompass (N, NE, E, SE usw.) blinken** – Halten Sie den Kompass mit Hilfe der Libelle WAAGERECHT. Die Kardinalpunkte können auch aufblinken, wenn der Kompass magnetischen Störungen aus dem Umfeld ausgesetzt ist. Das Blinken der Kardinalpunkte bedeutet, dass der Kompass nicht in der Lage ist, die Peilung präzise zu messen. Wenn das Blinken nicht aufhört, muss der Kompass neu kalibriert werden. Halten Sie Ihren Kompass von Metallgegenständen fern, um magnetische Störungen zu verhindern. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Deklination richtig eingestellt haben. (Die Voreinstellung ist normalerweise null Grad).
- **3 Striche werden angezeigt** – Ihr Kompass ist in die Schlummerfunktion getreten, um die Batterie zu schonen. Zum Reaktivieren des Kompasses **COMP/+** drücken.
- **Der Kompass lässt sich nicht ausschalten** – Das Instrument ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. Bei normalem Gebrauch halten die Batterien etwa 1 Jahr.
- **Die Temperatur scheint nicht zu stimmen** – Denken Sie daran, dass es 15 Minuten dauert, bis sich das Instrument an die Umgebungstemperatur anpasst. Das Aufbewahren des Instruments in der Hosentasche oder direkte Sonneneinstrahlung wirkt sich auf die Temperaturmessung aus.
- **Die Wetterprognose zeigt Regen an, obwohl die Sonne scheint** – Ihre Wetterprognose ist darauf ausgelegt, das Wetter der nächsten 12 bis 24 Stunden anzuzeigen.
- **Kompass zurücksetzen** – Bei elektrostatischen Entladungen in der Nähe des Kompasses kann das Instrument fehlerhafte Anzeigen liefern. Um dieses Problem zu beheben, muss die Uhr zurückgestellt und neu kalibriert werden. Die Uhr wird bei Entfernen der Batterie automatisch zurückgesetzt.
- **Falls Ihr Wristop nach Einsetzen der Batterie in den Testmodus wechselt** – sollten Sie die Batterie erneut einsetzen. Entfernen Sie dazu die vorherige Batterie. Warten Sie 10 Sekunden lang und legen Sie die Batterie dann behutsam wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig im Fach sitzt. Schließen Sie den Deckel.
- **Ihr Wristop ist in den Testmodus gewechselt** – wenn die LCD-Segmente am Display nacheinander aufleuchten (angehen) und sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Nach Abschluss des Testmodus kehrt Ihr Wristop in den Normalzustand zurück. Der Testmodus wirkt sich nicht nachteilig auf den normalen Betrieb Ihres Wristop aus.

ANHANG: WIE DIE WETTERVORHERSAGE FUNKTIONIERT

Ihr Barometer ist ein Instrument, das misst, wie schwer die Luft ist. Die Tendenz ist für die Vorhersage wichtiger als der genaue Druckwert. Allgemein gesprochen heißt das: Ein steigendes Barometer bedeutet, dass die Luft stabiler (und besser) wird, ein fallendes Barometer bedeutet, dass die Atmosphäre weniger stabil (windiger) wird. Das Instrument ist auf die Vorhersage des Wetters in den nächsten 12 bis 24 Stunden ausgelegt.

Wettervorhersage

Die Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden erfolgt nach Einschalten des Instruments über den absoluten Druck.

Absoluter Druck (mb)	Wetterlage
D < 970	Regen
970 < D < 1.000	Bewölkt
1.000 < D < 1.030	Heiter bis wolkig
D > 1030	Sonnig

Ihr DNS Pro misst den Luftdruck jede Stunde und vergleicht den aktuellen Wert mit dem davor gemessenen. Steigt oder fällt der Druck mehr als 3 Stunden in Folge, ändert sich das Wetter in Relation zur Veränderung des Luftdrucks.

Die Wettervorhersage basiert auf der Veränderung des Drucks in einem bestimmten Zeitraum. Die Änderung der Wetterlage steht in direktem Verhältnis dazu, wie schnell sich der Luftdruck ändert. Eine Steigung weist auf ein Hochdrucksystem und damit eine gute (stabile) Wetterlage hin. Ein Sinken bedeutet ein Niederdrucksystem, was heißt, dass sich die Wetterlage verschlechtert.

Fluktuationen im Druck, die etwa durch eine plötzliche Änderung der Bedingungen (z. B. schnelle Höhenänderung durch Fliegen von einer Höhenlage zur nächsten) werden herausgefiltert und nicht für die Wettervorhersage genutzt. In diesem Fall wird das Instrument den Druck danach erneut im erforderlichen Zeitraum kontrollieren. Konstantes Steigen oder Absinken des Luftdrucks über 3 Stunden ist ein deutliches Zeichen für eine veränderte Wetterlage.

GARANTIE / REPARATUR

ZWEIJÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Sie erhalten für Ihr Bushnell®-Produkt eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich auf Material- und Herstellungsfehler. Für den Fall, dass ein Mangel im Rahmen dieser Garantie auftritt, werden wir das Produkt nach unserer Wahl reparieren oder austauschen, vorausgesetzt, dass Sie das Produkt freigemacht zurückschicken. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf Missbrauch, unsachgemäße Behandlung, Installations- oder Wartungsarbeiten, die nicht von einer autorisierten Bushnell-Kundendienstabteilung vorgenommen werden, zurückzuführen sind.

Jeder Rücksendung im Rahmen dieser Garantie müssen folgende Dokumente und Angaben beigelegt werden:

- 1) Ein Scheck/eine Zahlungsanweisung in Höhe von 10,00 USD zur Abdeckung der Porto- und Bearbeitungskosten
- 2) Name und Anschrift für die Rücksendung des Produkts
- 3) Eine Erläuterung des Mangels
- 4) Nachweis des Kaufdatums
- 5) Das Produkt sollte zur Vermeidung von Transportschäden gut verpackt in einem stabilen Versandkarton an die nachstehend aufgeführte Adresse geschickt werden, wobei die Gebühren für die Rücksendung im Voraus zu entrichten sind.

Adresse für Rücksendungen in die USA:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

Adresse für Rücksendungen nach KANADA:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Bei Produkten, die Sie außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanadas gekauft haben, erhalten Sie die entsprechenden Informationen zur Garantie von ihrem Händler vor Ort. In Europa erreichen Sie Bushnell auch unter:

BUSHNELL Performance Optics GmbH
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 KÖLN
Deutschland
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

Mit dieser Garantie erwerben Sie bestimmte Rechtsansprüche.

Sie haben möglicherweise darüber hinaus noch andere Rechte, die von Land zu Land variieren.

©2003 Bushnell Performance Optics

ITALIAN

Grazie per avere scelto una bussola da polso BUSHNELL® DNS Pro, uno strumento di precisione costruito con materiali della massima qualità e assemblato da tecnici altamente specializzati, che vi assicurerà anni e anni di impiego senza problemi nelle condizioni più difficili. Il presente manuale spiega come usare le varie funzioni dello strumento e vi consentirà di ottenere prestazioni ottimali.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

(1) ADJ	Serve a regolare le impostazioni
(2) MODE	Visualizza una dopo l'altra le varie funzioni della modalità Data/Ora o Bussola.
(3) ALTI	Serve a passare alla modalità Altimetro dalla modalità Data/Ora.
(4) LIGHT	Illumina il display.
(5) COMP/+	Seleziona alternativamente la modalità Data/Ora o Bussola. Inoltre incrementa i valori delle impostazioni.
(6) BARO/-	Serve a passare alla modalità Barometro e Previsioni meteorologiche dalla modalità Data/Ora. Inoltre decrementa i valori delle impostazioni nelle modalità di regolazione.



IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA


Modalità Data/Ora Predefinita / Impostazioni

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora. Premete **ADJ** e mantenetelo premuto per tre secondi. Premete **COMP/+** o **BARO/-** finché non compare il valore prescelto e poi premete **MODE** per passare all'impostazione successiva. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per salvare le modifiche e uscire. Completate le impostazioni, l'indicazione dei secondi ritorna a 00. Una piccola "A" o "P" nell'angolo in basso a sinistra delle ore indica AM (ante meridiem) o PM (post meridiem).



Impostazione Della Data

Durante l'impostazione della data si visualizza anche l'anno. Premete il pulsante **MODE** finché non si visualizza la modalità Data/Ora. Premete **ADJ** e mantenetelo premuto per tre secondi. Premete **MODE** e fate scorrere le impostazioni fino a quella che desiderate modificare. Premete **COMP/+** o **BARO/-** finché non compare il valore prescelto e poi premete **MODE** per passare all'impostazione successiva. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per salvare le modifiche e uscire.

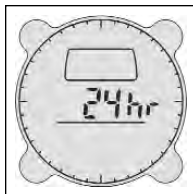

Per selezionare la notazione 24 / 12 ore, premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora. Premete **ADJ** e mantenetelo premuto per tre secondi. Premete **MODE** e fate scorrere le impostazioni fino a visualizzare quella relativa alla notazione 24 / 12 ore e poi premete **COMP/+** o **BARO/-** per immettere il valore prescelto. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per salvare le modifiche e uscire.



Nuove Impostazioni



ALLARME

Modalità di Impostazione Dell'allarme

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Allarme. Sono disponibili cinque allarmi acustici: tre per la data/ora, uno per l'altitudine e uno per la temperatura. Per fare scorrere gli allarmi premete **COMP/+** o **BARO/-**. Premete **ADJ** e mantenetelo premuto per tre secondi, finché l'indicazione dei minuti non lampeggia, e premete **COMP/+** o **BARO/-** per regolare i valori prescelti. Premete **MODE** per passare all'impostazione successiva. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per salvare le modifiche e uscire. L'allarme si inserisce automaticamente una volta eseguite le regolazioni. Per fare cessare l'allarme, premete un pulsante qualsiasi.

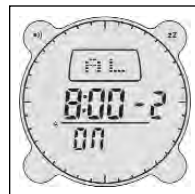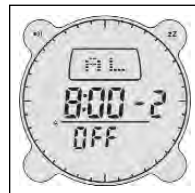

È possibile anche inserire o disinserire un allarme selezionandolo e premendo il pulsante **ALTI** per inserirlo; premendo di nuovo il pulsante si inserisce la funzione Snooze, premendolo ancora si disinserisce l'allarme.

Allarme Temperatura

L'allarme suona quando la temperatura misurata raggiunge il livello prefissato. Nella modalità di allarme vengono utilizzare le stesse unità di misura (°C or F) impostate l'ultima volta in modalità di misura della temperatura. Per modificare questa impostazione occorre prima cambiare le unità della temperatura in modalità Barometro. Premendo una volta **COMP/+** o **BARO/-** si cambia la temperatura in decimi di grado; se si mantiene premuto il pulsante la temperatura varia in incrementi di 1 grado.



Allarme Altitudine

L'allarme suona quando l'altitudine raggiunge il livello prefissato. Nella modalità di allarme vengono utilizzate le stesse unità di misura impostate l'ultima volta in modalità Altimetro. Per modificare questa impostazione occorre prima cambiare le unità in modalità Altimetro. Per impostare l'altitudine alla quale l'allarme suona, premete **ADJ** per passare alla modalità di regolazione e poi premete **COMP/+** o **BARO/-** per cambiare l'altitudine impostata. Premete **ADJ** per salvare le modifiche e uscire.

Funzione Bip

In modalità di allarme è disponibile anche una funzione Bip. Quando questa è inserita, viene emesso un segnale acustico ogni volta che si preme un pulsante anche se la funzione di allarme è disinserita. Per inserire la funzione Bip, selezionatela dalla modalità di allarme e premete il pulsante **ALTI**; si visualizza 'ON'. Premendo di nuovo il pulsante si visualizza 'OFF'.

Modalità Cronometro

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Cronometro. Per azionare il cronometro, premete **COMP/+** per avviarlo e premetelo di nuovo per arrestare il cronometro. Per azzerare il cronometro premete **BARO/-**.

Modalità Cronometro / Funzione Tempo Parziale

Per usare la funzione Tempo parziale, premete il pulsante **BARO/-** mentre il cronometro è in funzione, per fermare il display, e premetelo di nuovo per continuare. Il display mostra l'intervallo di tempo con la precisione di 1/100 di secondo. Potete anche premere **BARO/-** mentre il cronometro è in funzione, per fermare il display, e poi premere **COMP/+** per arrestare il cronometro e visualizzare la lettura finale. Per azzerare il cronometro premete di nuovo **BARO/-**. La funzione Tempo parziale è indicata sul display con 'SPL' (split) quando è inserita; il display ritorna alla visualizzazione normale quando si preme **BARO/-**.



ALLARME CONTEGGIO ALLA ROVESCIA

Modalità Conteggio alla Rovescia

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Conteggio alla rovescia, indicata dalla sigla 'RT' (reverse timer). Per avviare il conteggio alla rovescia premete **COMP/+**; premetelo di nuovo per arrestare il conteggio e poi premete **BARO/-** per azzerare il timer del conteggio alla rovescia.

Per impostare il timer del conteggio alla rovescia premete il pulsante **ADJ** e mantenendolo premuto per tre secondi; le cifre dei secondi cominciano a lampeggiare; regolate l'impostazione con il pulsante **COMP/+** o **BARO/-** e poi premete **MODE** per passare all'impostazione successiva. Premete **ADJ** per salvare le modifiche e uscire. Premete **ALTI** per inserire la funzione 'AUTO', che consente al timer del conteggio alla rovescia di funzionare automaticamente; premete di nuovo **ALTI** per disinserire la funzione 'AUTO'.

Quando l'allarme suona, premete un pulsante qualsiasi per arrestare il conteggio alla rovescia. Se non si preme nessun pulsante, l'allarme cessa dopo 10 secondi ma il timer continua a funzionare se la funzione 'AUTO' è inserita. In quest'ultimo caso, per arrestare il conteggio alla rovescia occorre passare alla modalità Conteggio alla rovescia, premere **COMP/+** per disinserire la funzione 'AUTO' e poi premere **ALTI** per arrestare il conteggio.





BUSSOLA DIGITALE

Modalità Bussola

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora e poi premete **COMP/+**. Se siete già in modalità Data/Ora basta premere **COMP/+** per visualizzare la modalità Bussola. Mantenete la bussola orizzontale mediante la livella a bolla per ottenere una lettura. Se i punti cardinali lampeggiano, può essere necessario tarare la bussola (vedi sezione Guida alla soluzione dei problemi).

Taratura della Bussola

In modalità Bussola, mantenete premuto il pulsante **ADJ** per tre secondi; si visualizza la modalità Taratura. Collocate la bussola su una superficie orizzontale e amagnetica, e premete **COMP/+**. La parola CAL comincia a lampeggiare. Girate lentamente la bussola per due giri completi

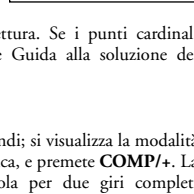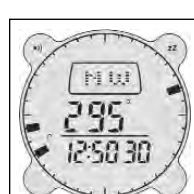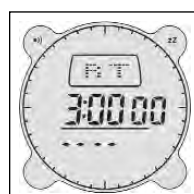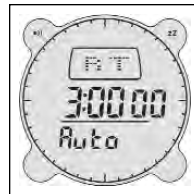

MANTENENDOLA ORIZZONTALE. Ciascuna rotazione deve richiedere circa 10 secondi. Al termine premete di nuovo **COMP/+**. Completata la procedura, il display visualizza 'DONE' e passa automaticamente alla modalità di impostazione della declinazione. Se la taratura non riesce, i punti cardinali lampeggiano e occorre ripetere le quattro fasi precedenti. Per saltare l'impostazione della declinazione, premete **ADJ** per ritornare alla modalità Bussola.



Impostazione della Declinazione

La declinazione regola la bussola in base al campo magnetico locale. In alcune aree la declinazione magnetica può essere notevole, quindi è consigliabile verificarne il valore sulla mappa o su Internet. Per regolare l'angolo di declinazione della bussola andate alla modalità Bussola e mantenete premuto il pulsante **ADJ** per tre secondi, fino a visualizzare la modalità Radiobussola. Premete **MODE** fino a passare alla modalità di impostazione della declinazione, indicata dalla sigla 'DEC'. Premete **COMP/+** o **BARO/-** per selezionare il valore prescelto e poi **ADJ** per salvare le modifiche e uscire dalla modalità. A volte la declinazione viene misurata come gradi positivi e negativi. I gradi Est sono considerati positivi e quelli Ovest sono considerati negativi. Ad esempio, per passare da una declinazione di 3 gradi Est (positiva) a una di 3 gradi Ovest (negativa) premete **BARO/-** finché non si visualizza 3W.

Modalità Radiobussola

Permette di impostare una direzione di riferimento, in modo che la bussola indichi il punto verso cui dirigersi. Andate alla modalità Bussola e premete il pulsante **COMP/+** per visualizzare il riferimento; premete **ADJ** e mantenete premuto per tre secondi e poi premete **COMP/+** o **BARO/-** per modificare l'impostazione della direzione di riferimento. Premendo **COMP/+** o **BARO/-** si aumenta o diminuisce l'impostazione in incrementi di dieci. Una singola pressione su **COMP/+** o **BARO/-** varia la direzione di riferimento di 1 grado. Al termine premete **ADJ** per ritornare alla modalità Radiobussola. Per ritornare alla modalità Bussola premete **COMP/+**.

Per usare la bussola in modalità Radiobussola andate prima alla modalità Bussola e poi premete il pulsante **COMP/+**.

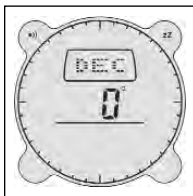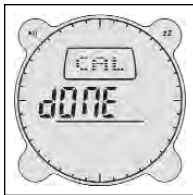

La lettura principale indica la direzione effettiva e quella inferiore indica la direzione di riferimento. I segmenti sulla circonferenza mostrano la differenza tra le due direzioni, utilizzabile per correggere la rotta.

Per consumare meno potenza, in modalità Radiobussola il display mostra tre barre invece della direzione reale e i segmenti non vengono visualizzati dopo un minuto. Per riattivare il display occorre premere **COMP/+**. Per uscire dalla modalità Radiobussola premete di nuovo **MODE** per ritornare alla modalità Bussola, predefinita, oppure **MODE** per ritornare alla modalità Data/Ora.

RETROILLUMINAZIONE AUTOMATICA

Premete il pulsante **LIGHT** per attivare per cinque secondi la retroilluminazione del display.

Modalità Notte

Fa sì che la retroilluminazione si attivi automaticamente quando si preme uno qualsiasi dei tasti funzione, eccetto quando la bussola è in modalità Bussola. Premete il pulsante **LIGHT** e mantenete premuto per tre secondi; compare l'apposita icona (il simbolo della lampadina). Per disattivare la retroilluminazione premete il pulsante **LIGHT** e mantenete premuto finché l'icona scompare.

INDICATORE DELLA PILA



Indicatore di Esaurimento della Pila

Quando la carica della pila è bassa lampeggia un'apposita icona. Il vano della pila è sul retro della bussola. Sostituire la pila usata con una pila al litio CR2430.

BAROMETRO E TEMPERATURA

Modalità Barometro


Visualizza la pressione atmosferica in hPa (mbar) e la temperatura in gradi °F con un diagramma di previsioni meteorologiche. Per andare alla modalità Barometro premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora e poi premete **BARO/-**. Se siete in modalità Data/Ora, Bussola o Altimetro basta premere **BARO/-**. Quando si passa alla modalità Barometro si visualizza un diagramma barometrico.

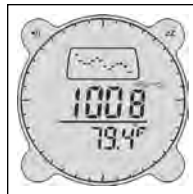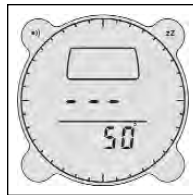

Modalità Previsioni Meteorologiche

Per passare alla modalità Previsioni meteorologiche, premete il pulsante **BARO/-**; si visualizza un apposito diagramma. Premete di nuovo **BARO/-** per tornare a visualizzare il diagramma barometrico. L'appendice riporta una spiegazione dettagliata di come funziona la modalità Previsioni meteorologiche.

Icone delle Previsioni Meteorologiche



Unità del Barometro e della Temperatura

La pressione atmosferica è indicata in pollici (in) di Hg e la temperatura in °C. Per cambiare le unità di misura adoperate, premete il pulsante **ALTI** e mantenetelo premuto per tre secondi, finché le unità della temperatura lampeggiano e poi premete **COMP/+** o **BARO/-** per cambiarle. Successivamente premete **MODE** per passare alle unità di misura della pressione e poi premete **COMP/+** o **BARO/-** per cambiarle. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per uscire. Per ottenere una lettura accurata della temperatura, tenete presente che lo strumento deve rimanere lontano da fonti di calore per circa 15 minuti (p. es., se lo si tiene nella tasca, la temperatura visualizzata è quella all'interno della tasca anziché quella all'esterno).

Campionamento

La misurazione della temperatura e della pressione atmosferica viene eseguita ogni volta che si passa alla modalità Barometro o, se si è in tale modalità, ogni volta che si preme il pulsante **BARO/-**. Poi la temperatura viene misurata ogni cinque secondi durante i primi tre minuti e successivamente ogni cinque minuti.

Il barometro esegue le misurazioni automaticamente all'inizio di ogni ora anche se non si è in modalità Barometro, eccetto che in modalità Altimetro, nella quale non esegue alcuna misura. La temperatura viene visualizzata con una risoluzione di 0,1°C (o di 0,2 °F). Se la temperatura è fuori dell'intervallo compreso tra -10 °C e 60°C (14,0 °F - 140 °F), si visualizzano quattro barre. Quando la temperatura rientra nell'intervallo prefissato, la lettura ritorna normale.

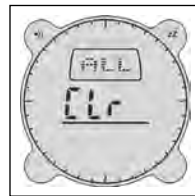


Diagramma Barometrico

È un diagramma della pressione che mostra le letture durante le ultime 13 ore. La lettura più recente è indicata da un punto lampeggiante sul lato destro del diagramma. Le letture di pressione sono riferite alla misura più recente, un punto sopra di essa corrisponde a + 1 hPa (mbar) / 0,05 inHg, un punto sotto di essa corrisponde a - 1 hPa (mbar) / 0,05 inHg.

Cancellazione delle Letture Barometriche Precedenti

A volte occorre cancellare tutte le letture barometriche precedenti, per esempio quando ci si trova in un altro Paese. Per cancellare le informazioni precedenti premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora e poi premete **BARO/-**. Se siete già in modalità Data/Ora basta premere **BARO/-** per visualizzare la modalità Barometro. Premete il pulsante **ADJ** e mantenendolo premuto per tre secondi; il display lampeggia e si visualizza 'CLR ALL'; premete **COMP/+** per confermare che volete cancellare tutte le letture barometriche precedenti e il display torna automaticamente alla modalità Barometro. Se non volete cancellare le letture precedenti, premete **ADJ** per uscire e ritornare alla modalità Barometro.




La pressione atmosferica viene visualizzata in unità di 1 hPa (mbar) (o 0,05 inHg). Se la pressione è fuori dell'intervallo 260 hPa (mbar) - 1100 hPa (mbar) (o 7,65 inHg - 32,45 inHg), si visualizzano quattro barre. Quando la pressione rientra nell'intervallo prefissato, la lettura ritorna normale.

Modalità Altimetro

Premete il pulsante **MODE** fino a visualizzare la modalità Data/Ora e poi premete **ALTI**. Se siete già in modalità Data/Ora, Bussola o Barometro, basta premere **ALTI**. Per cambiare l'indicazione dell'altimetro da piedi a metri o viceversa premete **ALTI** e mantenendolo premuto per tre secondi.

L'altitudine viene visualizzata con una risoluzione di 5 metri (10 piedi [ft]). L'intervallo di misura è compreso tra - 700 e 8940 metri (da -2.300 a 29320 ft). Se il valore è fuori di questi limiti si visualizzano quattro barre. L'altitudine misurata può essere un valore negativo in quei casi in cui è stato impostato un certo valore di riferimento o a causa di determinate condizioni.

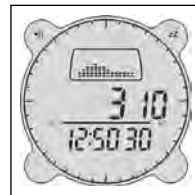

Il diagramma dell'altitudine è composto da 14 colonne e 9 righe di punti; ciascuna colonna rappresenta un periodo durante il quale sono state eseguite le misure di altitudine e ciascun punto rappresenta un'unità di 10 metri (30 ft)

Il diagramma mostra una lettura di temperatura ogni cinque secondi durante i primi tre minuti e poi ogni cinque minuti.


Impostazione di Un'altitudine di Riferimento

L'altimetro utilizza i valori incorporati di atmosfera standard internazionali ISA (International Standard Atmosphere) per convertire la pressione dell'aria misurata localmente nell'altitudine equivalente. È possibile anche impostare un'altitudine di riferimento; lo strumento regolerà automaticamente il rapporto di conversione pressione-altitudine in modo corrispondente.

Per impostare un'altitudine di riferimento, premete il pulsante **ADJ** e mantenetelo premuto per tre secondi in modalità Altimetro. Si visualizza 'OFF' oppure l'attuale valore di riferimento (se impostato) lampeggia, a indicare la schermata di impostazione. Se il valore visualizzato è 'OFF', premete **ALTI**. Premete **COMP/+** per aumentare il valore in incrementi di 5 metri (10 piedi) o **BARO/-** per diminuirlo. Se gli incrementi sono in piedi, tenendo premuto **COMP/+** o **BARO/-** si varia l'altitudine secondo incrementi di 100 piedi, mentre se gli incrementi sono in metri la si varia secondo incrementi di 10 metri. Premendo **ALTI** si cambia il valore in 'OFF', ripetendo la procedura si torna a visualizzare il valore di riferimento impostato. L'impostazione 'OFF' corrisponde all'utilizzo del rapporto di conversione pressione-altitudine basato sui dati di fabbrica. Premete **ADJ** in qualsiasi momento per uscire dalla modalità di impostazione.


Funzione di Memoria

Sono disponibili 10 posizioni di memoria in cui si possono salvare i dati relativi ad altitudine, data e ora. Per memorizzare l'altitudine misurata, la data e l'ora, premete il pulsante **MODE** e mantenetelo premuto per tre secondi. In modalità Altimetro si visualizza un numero con tre barre, indicando che la posizione di memoria è vuota o che è mostrato l'ultimo valore in memoria visualizzato. Premete **COMP/+** fino a individuare una posizione di memoria vuota. Se la memoria è piena, si visualizza 'FULL' (non si può memorizzare niente finché non si rendono disponibili posizioni di memoria).

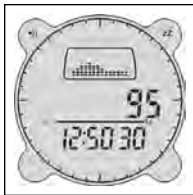

Premete **COMP/+** e mantenetelo premuto per tre secondi; i valori visualizzati vengono memorizzati (viene memorizzata pure la data) e il display ritorna alla modalità Altimetro. Se decidete di non volere memorizzare niente dopo aver immesso i valori nella memoria, premete **MODE** o **ADJ** per ritornare alla modalità Altimetro.

Quando tutte e dieci le posizioni di memoria sono occupate, si visualizza 'Full'. Per immettere nuovi valori, occorre prima azzerare la memoria.

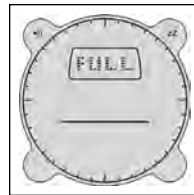


Lettura dei Valori Memorizzati


Per leggere i valori in memoria premete il pulsante **MODE** e mantenetelo premuto per tre secondi in modalità Altimetro; si visualizza un numero con tre barre, indicando che la posizione di memoria è vuota o che è mostrato l'ultimo valore in memoria visualizzato. Se la memoria è piena, si visualizza 'FULL'. Premete **COMP/+**; si visualizza l'ultimo valore in memoria comparso sul display. Per visualizzare altri valori memorizzati premete di nuovo **COMP/+** per farli scorrere sul display.

Cancellazione della Memoria

Per cancellare una posizione di memoria premete il pulsante **MODE** e mantenetelo premuto per tre secondi in modalità Altimetro; compare l'ultimo valore in memoria visualizzato oppure 'FULL' se la memoria è piena. Premete **COMP/+** fino a visualizzare la posizione di memoria che volete cancellare e poi premete **BARO/-**; si visualizza, lampeggiante, 'CLR'; premete di nuovo **BARO/-** per confermare. Per uscire premete **MODE** o **ADJ**.

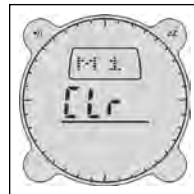

Per cancellare l'intera memoria premete il pulsante **MODE** e mantenetelo premuto per tre secondi in modalità Altimetro; compare l'ultimo valore in memoria visualizzato oppure 'FULL' se la memoria è piena. Premete **COMP/+** per visualizzare i valori memorizzati e poi premete **BARO/-** e mantenetelo premuto finché si visualizza 'CLR ALL'. Premete di nuovo **BARO/-** per confermare oppure **MODE** o **ADJ** per uscire, oppure premete **COMP/+** per continuare a visualizzare i valori memorizzati.

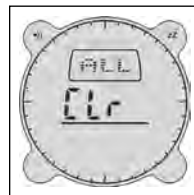

INSTALLAZIONE DELLA PILA

Per aprire il coperchio del vano portapila inserite una moneta nell'apposita scanalatura e girate il coperchio in senso orario finché si solleva. Inserite nel vano una pila al litio (tipo: CR2430), accertandovi che il polo negativo sia rivolto verso il basso. Chiudete il coperchio finché non si blocca con uno scatto.

DURATA DELLA PILA

Lo strumento DNS funziona ininterrottamente e la pila dura oltre un anno in condizioni di utilizzo normale. Un uso frequente degli allarmi, della retroilluminazione o della bussola accorcia la durata della pila.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se i punti cardinali (N, NE, E, SE ecc.) sulla bussola lampeggiano – I punti cardinali lampeggiano in quanto la bussola non riesce a misurare con precisione le direzioni. Cercate di mantenere la bussola ORIZZONTALE mediante la livella a bolla. I punti cardinali possono lampeggiare anche quando la bussola rileva un'interferenza magnetica dalle aree circostanti. Se continuano a lampeggiare anche se la bussola rimane orizzontale, taratela di nuovo. Mantenetela sempre lontano da oggetti metallici, che possono causare interferenza magnetica. Verificate inoltre che la declinazione sia impostata correttamente (in genere l'impostazione predefinita deve essere zero gradi).

- **Si visualizzano tre trattini** – La bussola è passata a una modalità di consumo energetico ridotto. Per riattivarla premete **COMP/+**.
- **Non è possibile spegnere lo strumento** – Questo strumento funziona ininterrottamente e la pila dura circa un anno in condizioni di utilizzo normale.
- **La misura di temperatura non sembra precisa** – Tenete presente che occorrono 15 minuti perché lo strumento si adatti alla temperatura ambiente; tenendolo in una tasca o esposto alla luce solare diretta, la temperatura indicata varia.
- **Le previsioni meteorologiche indicano pioggia ma il cielo è sereno** – Le previsioni meteorologiche indicate dallo strumento si riferiscono al periodo successivo di 12 - 24 ore.
- **Azzeramento della bussola** - Se durante il funzionamento si verifica una scarica elettrica esterna vicino alla bussola, questa può visualizzare letture errate. Per risolvere il problema occorre azzerare e ritrarre lo strumento. L'azzeramento viene eseguito automaticamente quando si estrae la pila.
- **Se la bussola passa a una modalità di test una volta inserita la batteria** – occorre reinstallare quest'ultima. Estratela, attendete 10 secondi e poi reinseritela con cautela, accertandovi che sia collocata bene nel vano. Chiudete il coperchio.
- **La bussola è in modalità di test se i segmenti intorno al display** – si accendono uno dopo l'altro e ruotano in senso antiorario. Una volta completata la modalità di test, la bussola ritorna alla modalità di funzionamento normale. La modalità di test non ha alcun effetto negativo sul normale funzionamento della bussola.

APPENDICE. COME FUNZIONA LA MODALITÀ PREVISIONI METEOROLOGICHE?

Il barometro misura il peso dell'aria. L'andamento della pressione è più rilevante per le previsioni meteorologiche rispetto al valore assoluto. In genere, un'indicazione in aumento significa che l'aria sta diventando più stabile (miglioramento del tempo), mentre se il barometro scende significa l'aria sta diventando più instabile (peggiore del tempo). Le previsioni meteorologiche indicate dallo strumento si riferiscono al periodo successivo di 12 - 24 ore.

Previsioni Meteorologiche

Le previsioni meteorologiche per il periodo successivo di 12 -24 ore vengono calcolate in base alla pressione assoluta non appena lo strumento si accende.

Pressione Assoluta / mbar	Condizioni del Tempo
P < 970	Pioggia
970 < P < 1000	Nuvoloso
1000 < P < 1030	Parzialmente Nuvoloso
P > 1030	Sereno

Lo strumento rileva la pressione atmosferica ogni ora e la confronta con il valore precedente per seguire l'andamento. Se la pressione continua ad aumentare o diminuire per più di tre ore, le condizioni meteorologiche previste vengono cambiate in base alla variazione di pressione.

Le previsioni meteorologiche vengono calcolate in base alla variazione di pressione; il cambiamento delle condizioni meteorologiche previste è direttamente proporzionale alla velocità della variazione della pressione atmosferica. Una variazione con pendenza positiva indica un sistema ad alta pressione e un andamento meteorologico buono (stabile), mentre una variazione con pendenza negativa indica un sistema a bassa pressione e un andamento meteorologico in fase di peggioramento (instabile).

Le fluttuazioni di pressione dovute in genere a un cambiamento improvviso delle condizioni (p. es. una variazione rapida dell'altitudine che si può verificare durante un volo) vengono eliminate da un filtro e non vengono fatte previsioni meteorologiche. In tal caso, lo strumento ricomincia a monitorare la pressione per il periodo di tempo richiesto. Una pressione atmosferica in aumento o diminuzione costante durante le ultime tre ore cambia le condizioni del tempo previste.

GARANZIA LIMITATA PER DUE ANNI

Si garantisce che questo prodotto Bushnell® sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per due anni a decorrere dalla data di acquisto. In caso di difetto durante il periodo di garanzia, a nostra discrezione ripareremo o sostituiremo il prodotto purché sia restituito franco destinatario. Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni causati da abuso, maneggiamento improprio, installazione o manutenzione eseguiti da persone non autorizzate dal servizio di assistenza Bushnell.

A un prodotto restituito e coperto da questa garanzia occorre allegare quanto segue.

- 1) Assegno/ordine di pagamento per l'importo di 10 \$US per coprire i costi di spedizione.
- 2) Nome e indirizzo da utilizzare per la restituzione del prodotto.
- 3) Una spiegazione del difetto.
- 4) Scontrino riportante la data di acquisto.
- 5) Il prodotto deve essere imballato in una scatola robusta, per prevenire danni durante il trasporto, e va spedito franco destinatario a uno dei seguenti indirizzi.

Recapito negli Stati Uniti:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

Recapito in Canada:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Per prodotti acquistati fuori degli Stati Uniti o del Canada, rivolgersi al rivenditore per le clausole pertinenti della garanzia. In Europa si può anche contattare la Bushnell a questo numero:

BUSHNELL Performance Optics Gmbh
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 - Cologne
Germania
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

Questa garanzia dà specifici diritti legali.
Eventuali altri diritti variano da una nazione all'altra.
©2003 Bushnell Performance Optics

PORTUGUÊS

Parabéns pela aquisição da bússola de pulso BUSHNELL® DNS Pro, um instrumento de precisão construído com os melhores materiais e montado por especialistas experientes para uma vida útil sem problemas, mesmo sob as condições mais exigentes. Este livreto o ajudará a obter os melhores resultados, explicando como usar os diversos recursos.

PARA QUE SERVEM OS BOTÕES

(1) ADJ	Ajusta as configurações.
(2) MODE	Muda o display de um recurso para o próximo nos modos de horário ou bússola.
(3) ALTI	Acessa o função ALTÍMETRO a partir da Função Horário.
(4) LIGHT (LUZ)	Acende a luz para iluminar o display de LCD.
(5) COMP/+	Comuta entre os modos de Horário e Bússola. Este botão também aumenta as configurações de ajuste.
(6) BARO/-	Acessa o recurso do BAROMETER (BARÔMETRO) e WEATHER FORECASTING (PREVISÃO DO TEMPO) a partir do modo de HORÁRIO. Este botão também diminui as configurações nos modos de ajuste.



AJUSTE DO HORÁRIO

Modo de Horário Padrão / Configurações do Horário

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o Time Mode (Modo de horário). Pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** até que apareça o valor desejado. Em seguida, pressione o botão **MODE** para a próxima configuração. Pressione o botão **ADJ** a qualquer momento para salvar as mudanças e sair. Ao fazer isso, os segundos retornarão para 00. A letra "A" ou "P" aparecerá na parte inferior esquerda das horas para indicar AM (manhã) ou PM (noite).



Ajustes da Data

Para ajustar a data, o ano também será exibido. Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o Time Mode (Modo de horário). Pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos. Pressione o botão **MODE** e percorra a lista até a configuração a ser mudada. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** até aparecer o valor desejado. Em seguida, pressione o botão **MODE** para a próxima configuração. Pressione o botão **ADJ** a qualquer momento para salvar as mudanças e sair.

Para ajustar o horário na configuração de 24/12 horas, pressione o botão **MODE** até que seja exibido Modo de horário. Pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos. Pressione o botão **MODE** e percorra as configurações até que apareça o ajuste do horário 24/12. Depois, pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para estabelecer o ajuste desejado. Pressione o botão **ADJ** a qualquer momento para salvar as mudanças e sair.



Novas Configurações



ALARME



Modo de Configuração do Alarme

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o Alarm Mode (Modo de alarme). Há cinco alarmes distintos: 3 para o horário, 1 para a altitude e 1 para a temperatura. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para percorrer os diferentes alarmes. Pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos até que a parte correspondente aos minutos comece a piscar; pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para ajustar para os números desejados. Pressione o botão **MODE** para a próxima configuração. Pressione o botão **ADJ** a qualquer momento para salvar as mudanças e sair. O alarme é ativado automaticamente após os ajustes serem feitos. Pressione qualquer botão para que o alarme pare de soar.

O alarme também pode ser ligado ou desligado movimentando-se até o alarme relevante e pressionando o botão **ALTI** para ativar a função de alarme; pressione novamente para ativar a função Snooze, e mais uma vez para desativá-lo.

Alarme de Temperatura

Configura o alarme para soar quando a temperatura atingir o nível programado. No modo de alarme, o alarme de temperatura usa as mesmas unidades de medida (°C ou F) que foram configuradas no último ajuste do modo de temperatura. Para mudar isto, primeiro você deve mudar as unidades de temperatura no modo de barômetro. Pressionar **COMP/+** ou **BARO/-** uma vez muda a temperatura em décimos de grau. Se o botão for mantido pressionado, as mudanças de temperatura ocorrerão em incrementos de 1 grau.

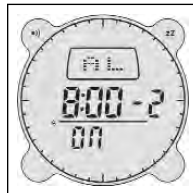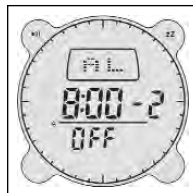

Alarme de Altitude

Configura para que o alarme soe quando a altitude atingir o nível programado. No modo de alarme, o alarme de altitude usa as mesmas unidades de medida que foram configuradas no último ajuste do modo de altitude. Para mudar isto, primeiro você deve mudar as unidades de temperatura no modo de altímetro. Para ajustar a altitude na qual o alarme irá soar, pressione **ADJ** para entrar no modo de configurações. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para mudar a configuração do alarme de altitude. Pressione **ADJ** para salvar e sair.



Função de Bip

Uma função de bip está também disponível no modo de alarme. Quando ativada, esta função faz com que seja emitido o som de um bip toda vez que for pressionado algum botão, mesmo quando a função de alarme estiver desligada. Para ativá-la, vá até a função de bip no modo de alarme, pressione o botão **ALTI** e será exibido 'ON' (LIGADO). Pressione novamente e será exibido 'OFF' (DESLIGADO).



Modo de Cronômetro

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o Stop Watch Mode (Modo de cronômetro). Para operá-lo, pressione o botão **COMP/+** para iniciar e mais uma vez para parar. O cronômetro será zerado ao pressionar o botão **BARO/-**.



Modo de Cronômetro / Função de Divisão de Tempo


Para acessar a função de divisão de tempo, pressione o botão **BARO/-** enquanto o cronômetro estiver operando para interromper o display e pressione novamente para continuar. O display mostrará o tempo com uma precisão de centésimos de segundo. Você pode também pressionar o botão **BARO/-** enquanto o cronômetro estiver operando para interromper o display e pressionar o botão **COMP/+** para interromper o cronômetro e exibir a leitura final. Pressione o botão **BARO/-** novamente para zerar o cronômetro. A função de divisão do tempo é exibida como 'SPL' quando ativada e o display retorna para a exibição normal quando for pressionado o botão **BARO/-**.




ALARME DO CRONÔMETRO DE CONTAGEM REGRESSIVA

Modo de Contagem Regressiva / Inversão de Temporizador

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o modo de cronômetro de contagem regressiva, o qual é representado por 'RT' (reverse timer – inversão de temporizador). Para operá-lo, pressione o botão **COMP/+** para iniciar e mais uma vez para parar. Depois, pressione o botão **BARO/-** para zerar o cronômetro de contagem regressiva.

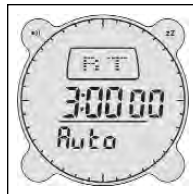

Para ajustar o cronômetro de contagem regressiva, pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos. Isso fará com que o ajuste dos segundos comece a piscar. Ajuste com o botão **COMP/+** ou **BARO/-**, em seguida pressione o botão **MODE** para ajustar a próxima configuração. Pressione **ADJ** para salvar os ajustes e sair. Pressione **ALTI** para 'AUTO' a fim de que o cronômetro de contagem regressiva repita a função automaticamente e pressione mais uma vez para desligar essa função.

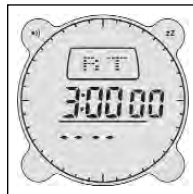

Quando o alarme soar, pressione qualquer botão para interromper o cronômetro de contagem regressiva. Se nada for pressionado, o bip será interrompido após 10 segundos, mas o cronômetro de contagem regressiva continuará caso a função 'AUTO' esteja ligada. A fim de interromper o cronômetro de contagem regressiva se a função 'AUTO' estiver ligada, você deve entrar em seu modo e pressionar **COMP/+** para desligar essa função. Em seguida, pressione o botão **ALTI** para parar o cronômetro.




BÚSSOLA DIGITAL

Modo de Bússola

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o Time Mode (Modo de horário). Em seguida, pressione o botão **COMP/+**. Caso já se encontre neste modo, basta pressionar o botão **COMP/+** e o modo de bússola será exibido. Mantenha o nível da bússola usando o nível de bolha para obter uma leitura. Se os pontos cardeais piscarem, talvez a bússola precise ser calibrada. (Veja as dicas para resolução de problemas.)


Calibragem da Bússola

No modo de bússola, pressione o botão **ADJ** por 3 segundos. Será exibido o Calibration Mode (Modo de calibragem). Coloque a bússola sobre uma superfície nivelada, não magnética, e pressione o botão **COMP/+**. A palavra CAL começará a piscar. Em seguida, gire a bússola lentamente por duas voltas completas SEMPRE MANTENDO-A NIVELADA. Cada volta deverá levar aproximadamente 10 segundos. Depois disso, pressione **COMP/+** novamente. Quando concluído, o display exibe 'DONE' (PRONTO) e passará automaticamente para o Declination Setting Mode (Modo de configuração da declinação). Caso a calibragem não tenha sido bem sucedida, os pontos cardeais piscarão e você deverá repetir as 4 etapas anteriores novamente. Para pular a etapa de configuração da declinação, pressione o botão **ADJ** retornando ao modo da bússola.

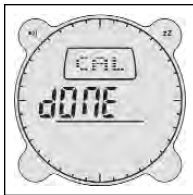

Configuração de Declinação

A declinação ajusta a bússola para os campos magnéticos locais. Em algumas áreas, a declinação magnética pode ser considerável. Por este motivo, é sempre uma boa idéia verificar a declinação em seu mapa ou pela Internet. Para ajustar o ângulo de declinação da bússola, vá para o módulo da bússola e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos. O modo de calibragem de orientação da bússola será exibido. Pressione o botão **MODE** até chegar no modo de ajuste de declinação que aparece como 'DEC'. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para obter o valor desejado e após pressione o botão **ADJ** para salvar os ajustes e sair desse módulo. Às vezes, a declinação é medida em ângulos positivos e negativos. Graus Leste (em inglês East, abreviado E) são considerados positivos ao passo que Graus Oeste (em inglês West, abreviado W) são negativos. Por exemplo, para mudar a declinação de 3 graus leste (positivo) para 3 graus oeste (negativo) pressione o botão **BARO/-** até aparecer 3W.

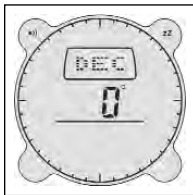

Modo de Orientação Automática

Permite pré-configurar a direção de referência que pede à bússola para lhe alertar sobre a direção que você deve seguir. Vá para o modo da bússola e pressione o botão **COMP/+** para exibir a orientação da bússola. Para ajustar a direção da orientação, pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por três segundos. Pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para ajustar a configuração do rumo desejado. Pressionar **COMP/+** ou **BARO/-** aumentará ou diminuirá



o ângulo de rumo em incrementos de dez. Cada vez que um desses botões for pressionado, o ângulo de rumo muda em 1 grau. Depois de concluído, pressione **ADJ** para retornar ao modo de orientação. Pressione o botão **COMP/+** para retornar ao modo de bússola.

Para operar a bússola no Modo de orientação, vá primeiro para o modo da bússola e depois pressione novamente o botão **COMP/+** para entrar no modo de orientação.

A leitura principal exibe o rumo verdadeiro e a leitura inferior mostra o rumo 'orientado'. Os segmentos na circunferência mostram a diferença entre os dois ângulos de direção, o que pode ser usado para redirecioná-lo a fim de manter-se no curso correto.

Para economizar energia, o display no modo de orientação mostrará 3 'barras' em vez do rumo atual e os segmentos não serão exibidos após 1 minuto. Você deverá pressionar **COMP/+** novamente para reativar o display. Para sair do modo de orientação, pressione **MODE** outra vez para retornar ao modo de bússola ou ao modo de horário.



LUZ DE FUNDO AUTOMÁTICA

Pressione o botão **LIGHT** para acender a luz de fundo do LCD por 5 segundos.

Modo Noturno

O modo noturno permite que a luz de fundo acenda automaticamente quando qualquer uma das teclas de função for pressionada, exceto quando a bússola estiver no modo de bússola. Pressione e mantenha o botão **LIGHT** pressionado por 3 segundos e aparecerá o ícone do modo noturno (representado pelo símbolo de luz). Para desligá-lo, pressione e mantenha o botão **LIGHT** pressionado até que o símbolo de luz desapareça.



INDICADOR DE PILHA

Indicador de Baixa Carga da Pilha

Um ícone de pilha piscando aparecerá quando ela estiver com baixa carga. O compartimento da pilha fica localizado na parte posterior da bússola. Troque a pilha usada por uma pilha de lítio CR2430.



BARÔMETRO E TEMPERATURA

Modo de Barômetro

A pressão barométrica em hPa(mb) e temperatura em graus Fahrenheit com gráfico de previsão do tempo. Para entrar no modo de barômetro, pressione o botão **MODE** até que seja exibido o modo de horário. Em seguida, pressione o botão **BARO/-**. Caso já esteja no modo de horário, bússola ou de altímetro, basta pressionar o **BARO/-** para que o modo de barômetro seja exibido. Ao entrar neste modo, um gráfico barométrico é exibido graficamente no display da matriz de pontos.

Modo de Previsão do Tempo

Para mudar para o modo de previsão de tempo, pressione o botão **BARO/-** e ele será exibido. Pressione esse botão novamente para retornar ao display do gráfico barométrico. Consulte o apêndice para uma explicação completa de como funciona o modo de previsão do tempo.

Ícones de Previsão do Tempo



Unidades Barométricas e de Temperatura

Pressão barométrica em polegadas de Hg e temperatura em °C. Para mudar o tipo das unidades de medidas empregadas, pressione e mantenha o botão **ALTI** pressionado por 3 segundos até que a unidade de temperatura comece a piscar e pressione o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para mudá-la. Depois, pressione **MODE** para passar para a unidade de pressão e o botão **COMP/+** ou **BARO/-** para modificar a mesma. Pressione **ADJ** a qualquer momento para sair. Não esqueça de que, para obter uma leitura precisa de temperatura, a unidade deve ser mantida afastada da fonte de calor por aproximadamente 15 minutos (ou seja, a temperatura indicada será a de seu bolso em vez da temperatura externa caso a unidade for mantida em seu bolso).



Exemplo

As medidas de pressão barométrica e temperatura são tomadas toda vez que você entrar no modo de barômetro ou ao pressionar o botão **BARO/-** a partir desse modo. Depois disso, as medidas de temperatura são tomadas a cada 5 segundos durante os primeiros 3 minutos e, posteriormente, a cada 5 minutos.


O barômetro automaticamente toma medidas no início de cada hora, mesmo se você não estiver no modo de barômetro. Entretanto, no modo de altímetro não são tomadas medidas barométricas. A temperatura é exibida na resolução de 0,1°C (ou 0,2 °F). 4 'barras' são exibidas quando a temperatura estiver fora da faixa de -10 a 60 °C (14,0 °F a 140 °F). As leituras retornam ao normal quando o valor da temperatura voltar para esta faixa estabelecida.

Gráfico Barométrico

O gráfico de pressão barométrica indica as leituras barométricas das últimas 13 horas. A leitura mais recente é indicada como um ponto que pisca no lado direito do gráfico. As leituras do gráfico de pressão são relativas ao mais recente ponto de medida tomada, um ponto acima dele representa mais 1 hPa(mb)/0,05 pol. Hg, ou caso esteja abaixo representa menos 1 hPa(mb)/0,05 pol. Hg.

Remoção de Leituras Barométricas Anteriores

Às vezes será necessário apagar todas as leituras barométricas anteriores, por exemplo, caso você se encontre em um país diferente. Para remover as informações anteriores, pressione o botão **MODE** até que seja exibido o modo de horário. Em seguida, pressione o botão **BARO/-**. Caso já se encontre no modo de horário, basta pressionar o botão **BARO/-** e o modo de barômetro será exibido. Pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos, o display piscará e 'CLR ALL' (REMOVER TUDO) será exibido; após, pressione o botão **COMP/+** para confirmar que você pretende remover todas as leituras barométricas anteriores e então o display retornará automaticamente para o modo de barômetro. Pressione o botão **ADJ** para sair e retornar ao modo de barômetro caso você decida não remover as leituras anteriores.

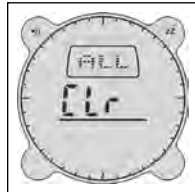

A pressão barométrica é exibida nas unidades de 1 hPa(mb) (ou 0,05 pol Hg). 4 'barras' são exibidas quando a pressão barométrica não estiver na faixa de 260 hPa(mb) a 1100 hPa(mb) (ou 7,65 pol. Hg a 32,45 pol. Hg). As leituras retornam ao normal quando o valor barométrico retornar para esta faixa estabelecida.

Modo de Altimetro

Pressione o botão **MODE** até que seja exibido o modo de horário. Em seguida, pressione o botão **ALTI**. Caso já esteja no modo de horário, bússola ou barômetro, basta pressionar o **ALTI** para que o modo de altímetro seja exibido. Pressione e mantenha o botão **ALTI** pressionado por 3 segundos para mudar a configuração do altímetro de pés para metros ou vice-versa.



A altitude é exibida na resolução de 5 metros (10 pés). A faixa medida está compreendida entre -700 e 8940 metros (-2.300 e 29320 pés). 4 'barras' são exibidas quando o valor ultrapassa esta faixa. A altitude medida pode ter um valor negativo nos casos em que há um valor de referência da altitude estabelecido ou em decorrência de certas condições.

O gráfico de altitude consiste de 14 colunas e 9 linhas de pontos, com cada coluna de pontos representando um período em que foram tomadas as medidas de altitude e cada ponto representando uma unidade de 10 metros (30 pés).

O gráfico toma leituras de altitude a cada 5 segundos durante os primeiros 3 minutos e, posteriormente, a cada 5 minutos.




Como Estabelecer uma Altitude de Referência

O altímetro usa os valores integrados na ISA (International Standard Atmosphere – Atmosfera Padrão Internacional) para converter a pressão de ar medida no local atual em altitude equivalente. Mas, você pode estabelecer uma altitude de referência e a bússola ajustará sua pressão de ar automaticamente para fazer o cálculo de conversão de altitude.

Para estabelecer uma altitude de referência, pressione e mantenha o botão **ADJ** pressionado por 3 segundos no modo de altímetro. A leitura exibe 'OFF' (DESLIGADO) ou o atual valor de referência (se estabelecido) piscará, o que indicará a tela de configuração. Caso a configuração seja "OFF", pressione o botão **ALTI**. Pressione o botão **COMP/+** para aumentar o valor em incrementos de 5 metros (10 pés) ou o botão **BARO/-** para diminuir esse valor. Quando em pés, pressionar **COMP/+** ou **BARO/-** muda a altitude em incrementos de 100 pés. Em metros, a mudança de




altitude se dá em incrementos de 10 metros. Pressionar o botão **ALTI** passa o valor para 'OFF'; repetir o procedimento retorna o display ao valor de referência estabelecido. Estabelecer a altitude de referência em 'OFF' significa que somente será usada a conversão de pressão de ar em altitude baseada em dados pré-configurados em fábrica. Pressione **ADJ** a qualquer momento para sair do modo de configuração.

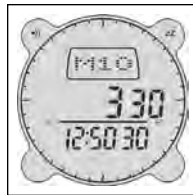

Função de Memória

Há 10 memórias onde podem ser armazenadas informações de altitude, horário e data. Para armazenar a atual altitude, hora e data, pressione o botão **MODE** e mantenha-o pressionado por 3 segundos. No modo de altímetro, o número da memória é exibido com 3 'barras', o que significa que ela está vazia ou que a última memória visualizada está sendo exibida. Pressione o botão **COMP/+** até localizar uma memória vazia. Caso a memória esteja cheia, será exibido 'FULL' (CHEIA) e nada poderá ser armazenado até que ela fique disponível. Pressione e mantenha o botão **COMP/+** pressionado por 3 segundos e os valores exibidos serão armazenados na memória (a data também é armazenada), e o display retorna ao modo de altímetro. Caso decida que você não deseja armazenar nada após ter acessado as memórias, você deverá pressionar o botão **MODE** ou **ADJ** e retornar ao modo de altímetro.

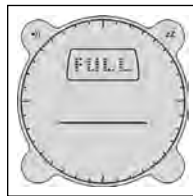


A palavra 'Full' (Cheia) é exibida quanto todas as 10 memórias forem usadas. A memória deverá ser apagada antes que se possam armazenar novos dados.

Leitura das Memórias Armazenadas


Para ler as memórias armazenadas, pressione e mantenha o botão **MODE** pressionado por 3 segundos no modo de altímetro. O número de memória é exibido com 3 'barras', o que significa que ela está vazia ou que a última memória visualizada está sendo exibida. Se a memória estiver cheia, será exibido 'FULL'. Pressione o botão **COMP/+** e a última memória visualizada será exibida. Para visualizar outras memórias armazenadas, pressione novamente o botão **COMP/+** para percorrer todas as memórias.

Como Limpar a Memória

Para limpar a memória, pressione e mantenha o botão **MODE** pressionado por 3 segundos no modo de altímetro. A última memória visualizada será exibida ou, caso as memórias estejam cheias, será exibido 'FULL'. Pressione o botão **COMP/+** até que seja exibida a memória que você deseja limpar. Em seguida, pressione o botão **BARO/-**: a palavra 'CLR' será exibida piscando; pressione novamente o botão **BARO/-** para confirmar. Para sair, pressione o botão **MODE** ou o botão **ADJ**.

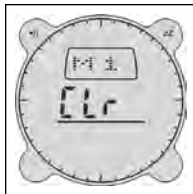

Para limpar todas as memórias, pressione e mantenha o botão **MODE** pressionado por 3 segundos no modo de altímetro. A última memória visualizada será exibida ou, caso as memórias estejam cheias, será indicado 'FULL'. Pressione o botão **COMP/+** para visualizar as memórias. Depois pressione e mantenha o botão **BARO/-** pressionado até que apareça 'CLR ALL'. Pressione novamente o botão **BARO/-** para confirmar, os botões **MODE** ou **ADJ** para sair, ou o botão **COMP/+** para continuar visualizando a memória.

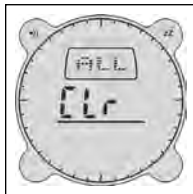

INSTALAÇÃO DA PILHA

Para abrir a tampa do compartimento da pilha, insira uma moeda na ranhura e gire a tampa no sentido horário até levantar e abrir. Insira a célula de lítio (pilha tipo CR2430) no compartimento, tomando cuidado para que a polaridade negativa fique voltada para baixo. Feche a tampa do compartimento da pilha até trancar.

VIDA ÚTIL DA PILHA

A sua bússola DNS foi projetada para uso contínuo e as pilhas durarão por um ano com o uso regular. O uso muito freqüente dos alarmes, luz ou bússola reduzirá a vida útil da pilha.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- *Se os pontos cardeais (N, NE, E, SE etc.) da bússola estiverem piscando* – tente manter a bússola NIVELADA, usando o nível de bolha como guia. Os pontos cardeais poderão também piscar quando a bússola encontra interferência magnética de áreas próximas. Isso acontece porque a bússola não consegue medir os ângulos de rumo com precisão. Caso isso não solucione o problema, recalibre a bússola. Não esqueça de manter a mesma afastada de objetos metálicos que possam causar interferência magnética. Certifique-se também de que a declinação foi ajustada corretamente (em geral, zero grau deve ser o ajuste padrão).

- *São exibidos três traços* – a bússola entrou no “modo de dormir” para poupar pilha. Pressione o botão **COMP/+** para reativar a bússola.
- *Não pode ser desligada* – a unidade foi projetada para ficar constantemente acesa e as pilhas durarão por aproximadamente um ano com uma utilização normal.
- *A temperatura não parece ser precisa* – lembre-se de que leva 15 minutos para a unidade se ajustar à temperatura ambiente. Manter a unidade no bolso ou exposta diretamente ao sol terá um impacto sobre a temperatura.
- *O previsor do tempo indica chuva, mas está ensolarado* – o indicador da previsão do tempo é projetado para prever o tempo para as próximas 12 a 24 horas.
- *Restaurar a bússola* – se, durante a operação, uma descarga elétrica externa ocorrer próxima à bússola, a unidade poderá exibir leituras errôneas. Para solucionar este problema, o relógio deverá ser reinicializado e recalibrado. Ele é automaticamente reinicializado quando a pilha for removida.
- *Será necessário reinstalar a pilha se a bússola de pulso entrar no modo de teste após a inserção da pilha*. Retire a pilha. Aguarde 10 segundos e depois recoloque a pilha cuidadosamente, certificando-se de que esteja bem assentada no compartimento. Feche o compartimento da pilha.
- *Você saberá que a bússola de pulso entrou no modo de teste* – se os segmentos de LCD ao redor do display girarem um de cada vez movimentando no sentido anti-horário. Após a conclusão do modo de teste, a bússola retornará ao normal. O modo de teste não prejudicará a sua operação.

APÊNDICE: COMO FUNCIONA O PREVISOR DO TEMPO

O barômetro é uma ferramenta que mede o peso do ar. A tendência climática é mais importante para a previsão do tempo do que a quantidade de pressão absoluta. Em geral, o aumento na leitura no barômetro significa que o ar está ficando mais estável (e melhor); quando a leitura baixa, o ar está ficando menos estável (maior probabilidade de tempestades). A unidade foi projetada para prever o tempo para as próximas 12 a 24 horas.

Previsão do Tempo

A previsão do tempo para as próximas 12-24 horas é calculada a partir da pressão absoluta medida quando a unidade é ligada.

Pressão absoluta / mbar	Condição do tempo
$P < 970$	Chuvoso
$970 < P < 1000$	Nublado
$1000 < P < 1030$	Parcialmente nublado
$P < 1030$	Ensolarado

Sua DNS Pro mede a pressão barométrica a cada hora e compara a pressão atual com a anterior para rastrear a mudança. Se a pressão continuar aumentando ou diminuindo por mais de 3 horas, a condição do tempo mudará de acordo com a mudança de pressão.

A previsão do tempo é calculada a partir da mudança na pressão por período de tempo. A mudança na condição do tempo é diretamente proporcional à velocidade de mudança de pressão barométrica. Uma inclinação ascendente indica sistema de alta pressão e uma boa (estável) tendência climática. Uma inclinação descendente indica sistema de baixa pressão e que a tendência climática está piorando (ficando instável).

Variações de pressão devidas a mudanças bruscas de condições (por exemplo, uma rápida mudança de elevação causada por estar dentro de um avião subindo ou descendo) são filtradas e nenhuma previsão do tempo é feita. Caso isso aconteça, a unidade recomençará a monitorar a pressão para o período necessário. Uma pressão barométrica que aumenta ou baixa constantemente durante as últimas 3 horas mudará efetivamente a condição da previsão do tempo.

GARANTIA/CONCERTO

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

Garantimos que seu produto Bushnell® estará isento de defeitos materiais e de fabricação, por dois anos após a data de aquisição. Caso tenha algum um defeito sob esta garantia, iremos a nossa opção, consertar ou trocar este produto desde que o produto seja devolvido com porte pago. Esta garantia não abrange danos causados por uso indevido, operação, instalação, ou manutenção incorretas efetuadas a não ser que seja do Departamento do Serviço de Manutenção Autorizada da Bushnell.

Qualquer devolução efetuada sob esta garantia deve incluir os itens relacionados a seguir:

- 1) Um cheque/ordem de pagamento no montante de \$10,00 para cobrir as despesas de porte e gastos administrativos
- 2) Nome e endereço para a devolução do produto
- 3) Uma explicação do defeito
- 4) Comprovante da Data de Aquisição
- 5) O produto deve ser cuidadosamente embalado, numa caixa de papelão resistente para prevenir danos enquanto em trânsito e enviado para os endereços indicados a seguir com porte de devolução pago:

NOS EUA REMETER PARA:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive
Lenexa, Kansas 66214

NO CANADÁ REMETER PARA:

Bushnell Performance Optics
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Para produtos adquiridos fora dos Estados Unidos ou do Canadá favor contatar seu revendedor local quanto a informações aplicáveis referentes a sua garantia. A Bushnell também pode ser contatada na Europa pelo telefone:

BUSHNELL Performance Optics GmbH
European Service Centre
MORSESTRASSE 4
D- 50769 KÖLN
Alemanha
Tél: +49 (0) 221 709 939 3
Fax: +49 (0) 221 709 939 8

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos.
Poderá ter outros direitos que podem variar de país para país.
©2003 Bushnell Performance Optics



www.bushnell.com